


MANUAL TÉCNICO

Cód. 7.278B.9

**Moldura 9" Fiat Argo / Cronos
Black (2018 até 2026)**

Cód. 7.278P.9

**Moldura 9" Fiat Argo / Cronos
Preto Fosco (2018 até 2026)**

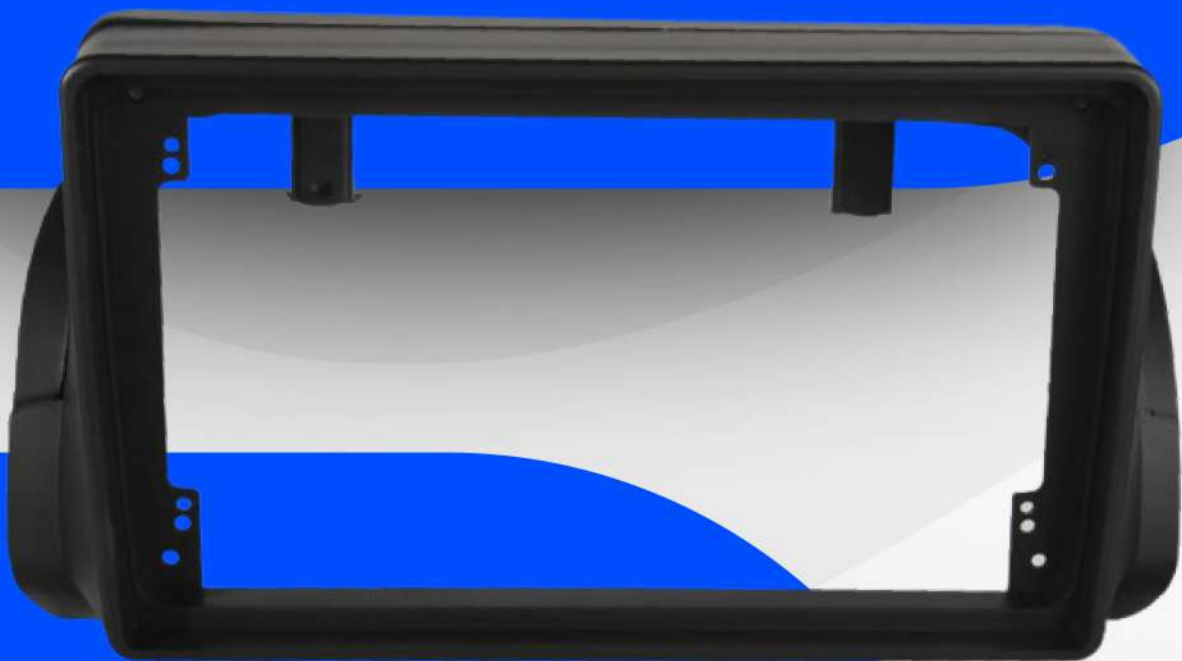

Argo Cronos

Parabéns! 🎉

Você acaba de adquirir uma Moldura Ludovico! Um produto desenvolvido com todo cuidado e produzido sob os mais rigorosos critérios de qualidade, para garantir não apenas uma instalação perfeita, mas também uma experiência única com os produtos da nossa marca.



Informações & Detalhes

Código	Descrição	Cor	Código EAN	Peso Líquido	Peso Bruto
7.278B.9	Moldura 9" Argo / Cronos (2018 até 2026)	Black Piano	7893296986768	260g	390g
7.278P.9	Moldura 9" Argo / Cronos (2018 até 2026)	Preto Fosco	7893296986751	260g	390g

Dimensões da Embalagem Individual >>> 27,5cm x 17,5cm x 12,5cm
NCM >>> 8708.29.99

Compatibilidade

Nossa moldura foi projetada especialmente para toda linha Argo e Cronos:

Argo - 2018 até 2026



Argo - 2018 até 2026



Cronos - 2018 até 2026



Cronos - 2018 até 2026



Materiais na embalagem

- **Moldura desenvolvida em 2 partes, parte frontal e parte superior**
- **2 Parafusos na cor preta**
- **4 Parafusos Zincados**
- **2 Suportes L**
- **2 Porcas rápida**



Materiais Necessários para a Instalação

Para garantir a instalação correta e sem danos ao painel do veículo, recomendamos o uso de:

- Chave Philips
- Kit Espátula Ludovico
- Parafuso de fixação da multimídia (4 pçs)

Recomendação Importante

 A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado.

Procure uma loja ou técnico especializado para garantir segurança, desempenho e durabilidade do sistema.

 Realize cada etapa com cuidado, evitando aplicar força excessiva para não danificar componentes.



Guia de Instalação

1- Remoção do sistema original

Remova cuidadosamente o sistema original do veículo, deixando o painel conforme na imagem abaixo.

🔧 Dica: execute a remoção com atenção para não danificar encaixes, chicotes ou acabamentos do painel



2 - Fixação dos suportes na moldura

Na parte inferior da moldura, fixe um suporte do lado direito e um suporte do lado esquerdo, utilizando 2 parafusos em cada suporte.

Os parafusos acompanham o material enviado.


 Dica importante: realize a montagem exatamente conforme a Figura 02. A inversão dos suportes (direito/esquerdo) pode impedir o encaixe correto da moldura no veículo nas próximas etapas.

Figura 01



Figura 02



3 – Fixação da central multimídia na moldura

Posicione a central multimídia na moldura e fixe-a utilizando 4 parafusos. Esses parafusos acompanham a própria central multimídia. Após a fixação, organize e deixe os cabos conectados à central, facilitando a ligação elétrica nas próximas etapas.



4 – Passagem e conexão da fiação na central multimídia

Puxe cuidadosamente toda a fiação que será ligada à central multimídia, deixando os cabos bem organizados, acessíveis e já conectados à central, facilitando as próximas etapas da instalação.

💡 Dica importante:

Para evitar ruídos causados pelos fios batendo no interior do veículo, recomendamos isolar a fiação com a espuma antirruído Ludovico:

- Código 81.139 – rolo de 20 m com cola
- Código 81.140 – rolo de 20 m sem cola

✨ Além de eliminar ruídos, o uso da espuma proporciona melhor acabamento e aumenta a durabilidade da instalação.



5 - Encaixe das porcas rápidas no painel

Encaixe as 2 porcas rápidas nos pontos indicados do painel, conforme a Figura 01.

🔧 Dicas importantes:

A face da porca rápida fica voltada para cima deve estar exatamente como mostrado na Figura 02.

Encaixe a porca rápida até o final, garantindo que ela fique bem firme e corretamente posicionada.

🌟 Um encaixe correto nesta etapa garante a fixação segura da moldura nas próximas fases da instalação.

Figura 01

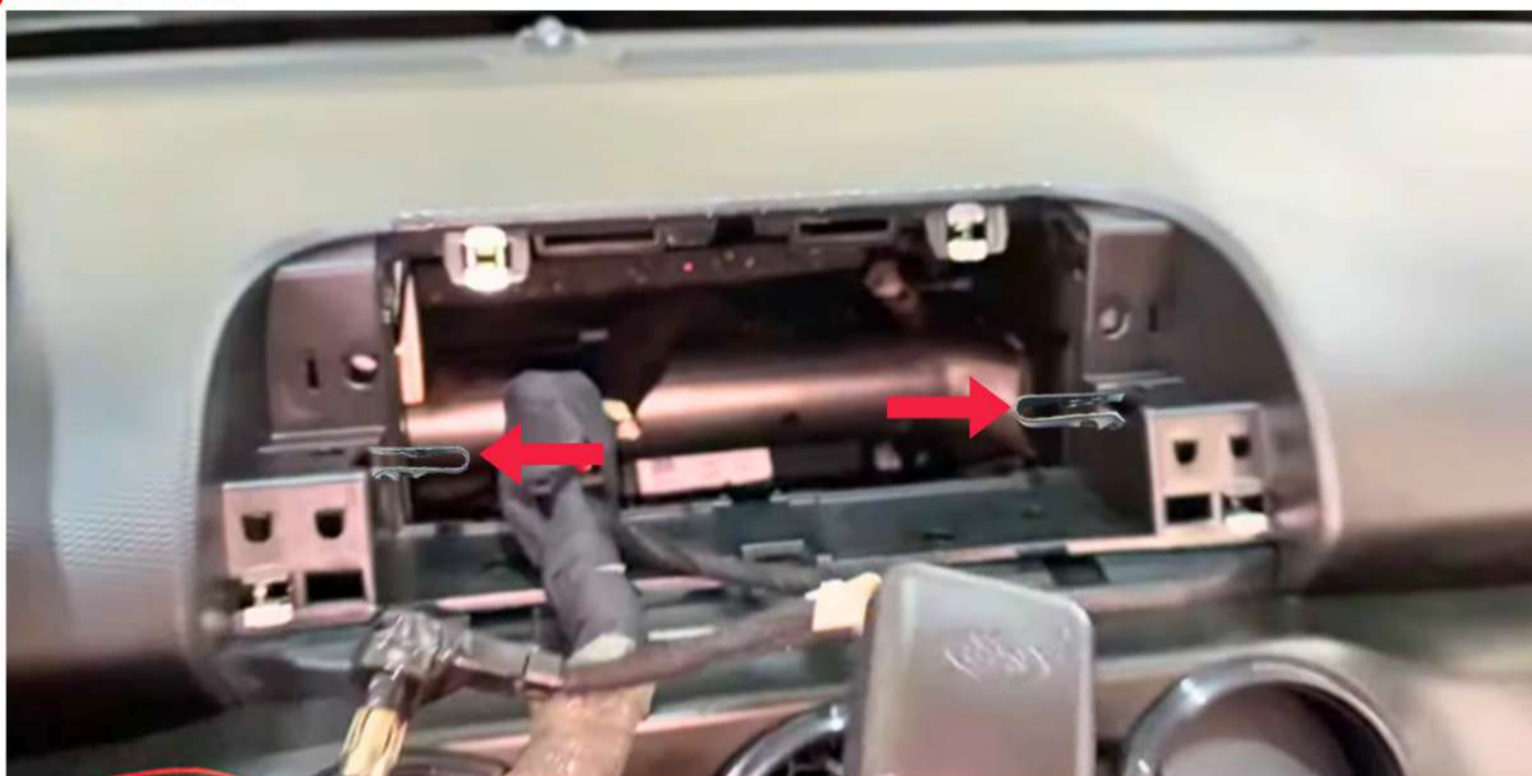


Figura 02



6 – Encaixe da moldura no painel

Organize e acomode toda a fiação para dentro do painel.

Em seguida, encaixe cuidadosamente a moldura, empurrando-a de forma uniforme até que fique totalmente posicionada no painel.

Alinhe os furos do suporte em “L” com os furos das porcas rápidas, localizados nas extremidades direita e esquerda.

💡 Observando por cima, é possível identificar facilmente a posição correta de encaixe.


🔧 Dica: evite forçar a moldura. Antes de finalizar, verifique se nenhum fio está prensado ou tensionado, garantindo um acabamento perfeito, seguro e sem ruídos.



7 – Fixação da moldura no painel

Com o auxílio de uma chave Phillips, aperte os dois parafusos do suporte em “L”, um do lado direito e outro do lado esquerdo, garantindo a fixação correta da moldura ao painel.

 Dica: aperte os parafusos de forma firme, porém sem excesso de força.

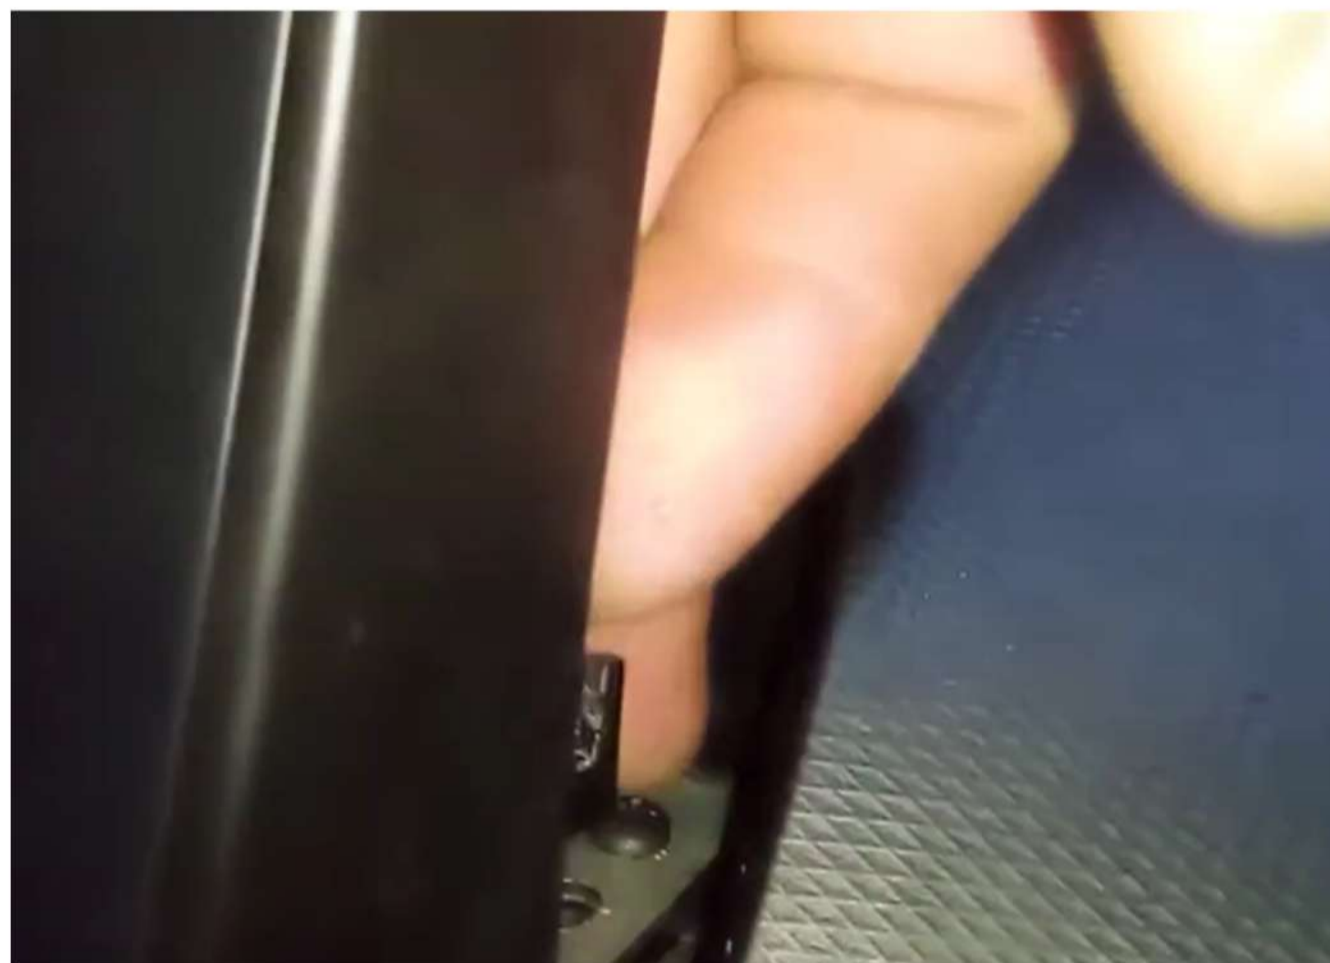

8 – Finalização e acabamento da instalação

Para finalizar, encaixe a parte superior da moldura para dar o acabamento final.

Posicione a peça e desça-a lentamente.

Uma parte ficará encaixada na moldura e a parte traseira será fixada diretamente no painel do veículo.

🔊 Confirmação do encaixe: ao encaixar corretamente, você ouvirá um “CLICK”, indicando que a peça está bem fixada.

🌟 Dica: faça esse encaixe com calma e sem forçar, garantindo um acabamento perfeito e com aparência original.

📞 Fale Conosco

💬 Sua opinião é muito importante para nós!

✉ Para reclamação, sugestão ou elogio, utilize o e-mail:

✉ qualidade@ludovico.com.br



@ludovico_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom