

MANUAL TÉCNICO


Moldura Gol G5 9"

Cód 7.301B - Black Piano

Cód. 7.301P - Preto Fosco

Cód. 7.301G - Grafite

Cód. 7.301T - Prata

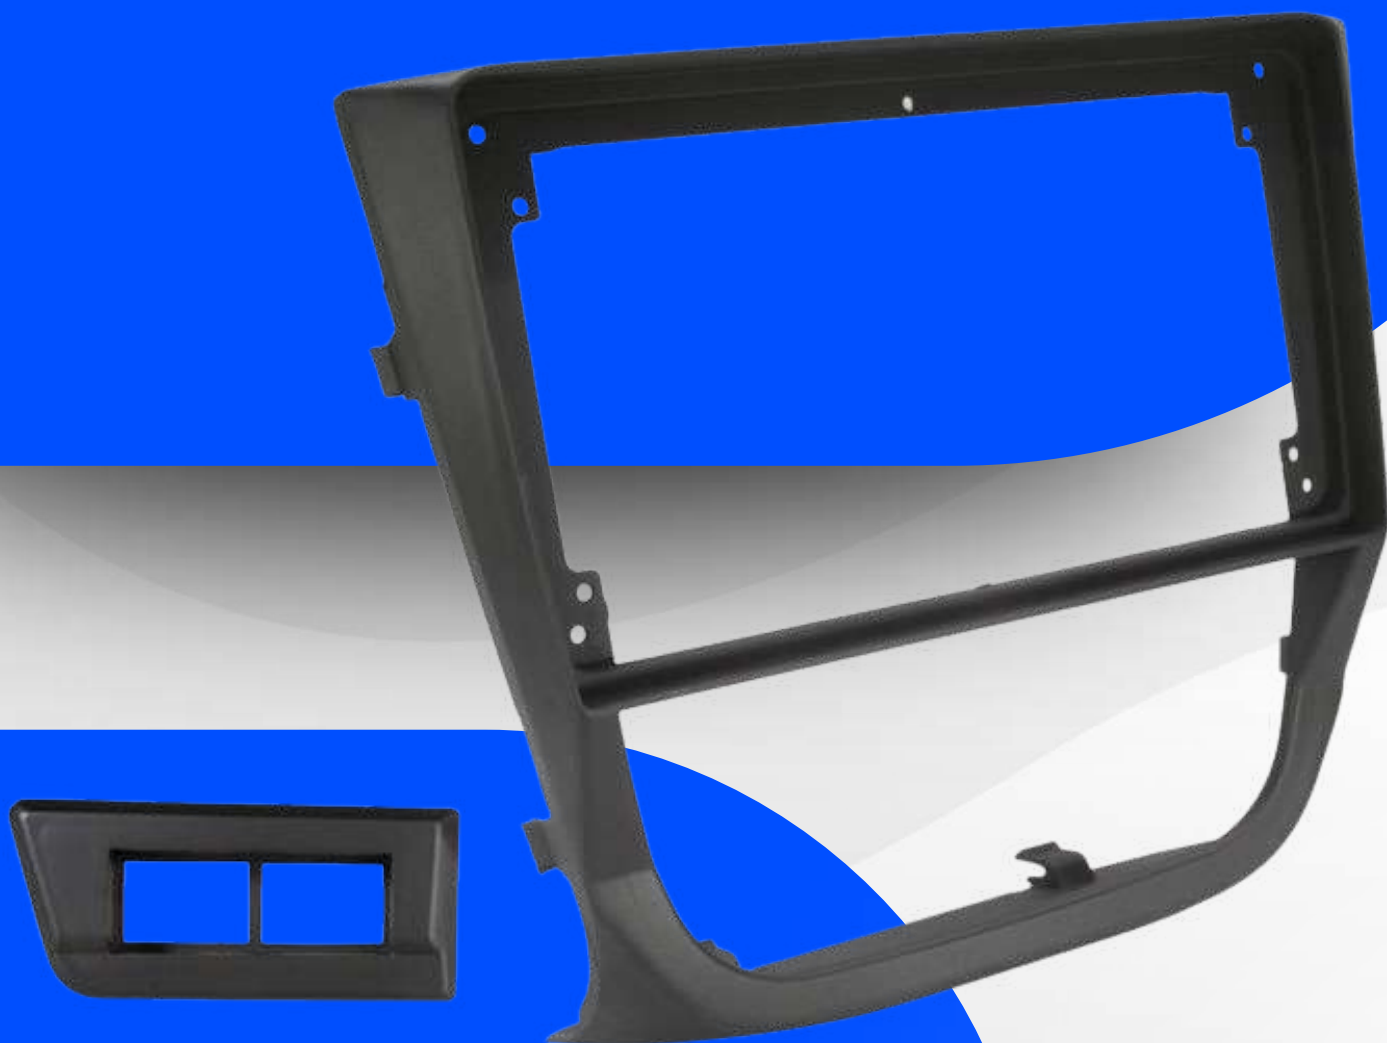

Manual Técnico

Parabéns! 🎉

Você acaba de adquirir uma
Moldura Ludovico! Um
produto desenvolvido com
todo cuidado e produzido sob
os mais rigorosos critérios de
qualidade, para garantir não
apenas uma instalação
perfeita, mas também uma
experiência única com os
produtos da nossa marca.



@ludovico_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom

Informações & Detalhes

Código	Descrição	Cor	Código EAN	Peso Líquido	Peso Bruto
7.301B	Moldura Gol G5, Saveiro G5 e Voyage G5	Black Piano	7893296987826	220g	350g
7.301P	Moldura Gol G5, Saveiro G5 e Voyage G5	Preto Fosco	7893296987840	220g	350g
7.301G	Moldura Gol G5, Saveiro G5 e Voyage G5	Grafite	7893296987307	220g	350g
7.301T	Moldura Gol G5, Saveiro G5 e Voyage G5	Prata	7893296987833	220g	350g

Dimensões da Embalagem Individual >>> 27,5cm x 24,5cm x 9cm
NCM >>> 8708.29.99

Compatibilidade

Nossa moldura foi desenvolvida e projetada exclusivamente para aplicação nos seguintes veículos e versões de painel:

- ✓ Volkswagen Gol G5 — modelos 2008 a 2012
- ✓ Volkswagen Saveiro G5 — modelos 2009 a 2013
- ✓ Volkswagen Voyage G5 — modelos 2008 a 2012

Importante: verifique se o painel do veículo é compatível com o padrão original da linha G5

✓ Volkswagen Gol G5 — modelos 2008 a 2012



@ludovico_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom

✓ Volkswagen Saveiro G5 — modelos 2009 a 2013



✓ Volkswagen Voyage G5 — modelos 2008 a 2012



Materiais na embalagem

- O produto é composto por 2 partes:
Moldura
Botão 2 Posições

Materiais Necessários para a Instalação

Para garantir a instalação correta e sem danos ao painel do veículo, recomendamos o uso de:

- Chave Philips
- Soprador de Calor quando necessário fazer corte
- Serra ou estilete
- Fita Dupla Face

Informação Adicional

O suporte para configuração com 4 posições de botões não acompanha este kit e deve ser adquirido separadamente quando necessário.

Referência do produto:

- 7.291 – Suporte Botão Gol G5 (4 Posições)

Quando é necessário adquirir este suporte?

- Quando o veículo possuir 3 ou 4 botões originais (Milha / Neblina, vidros e bloqueio de vidro)
- Quando um dos botões for o comando do farol de milha/luz de neblina, pois o formato deste botão não é compatível com o suporte do modelo de 2 posições.





Recomendação Importante

🔧 A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado. Procure uma loja ou técnico especializado para garantir segurança, desempenho e durabilidade do sistema.

Guia de Instalação

 **YouTube** *Clique aqui e confira, o passo a passo em vídeo.*

1. Removendo o Sistema Original

Com o rádio já removido, solte os botões localizados na parte superior do painel.

Para facilitar a remoção, coloque a mão pelo vão deixado pelo rádio e empurre os botões pela parte interna do painel até que sejam desencaixados.



@ludovico_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom

1.1 Remoção dos Parafusos de Fixação

Solte os 4 parafusos de fixação da moldura original, localizados nos pontos indicados na imagem.

Remova os parafusos com cuidado e, na sequência, retire a moldura original do painel.



2. Reposicionamento dos Botões Originais

Caso o seu veículo possua os botões dos vidros ou milha no painel, será necessário realizar a instalação deles na parte inferior do painel.

Se o seu veículo não possuir esses botões, desconsidere esta etapa e prossiga diretamente para a etapa 3.

Exemplo com botão



Exemplo sem botão



2.1 Identificação da Configuração dos Botões

Verifique a quantidade de botões presentes no seu veículo antes de prosseguir com a instalação.

- Caso o veículo possua 2 botões (apenas vidros), siga para a etapa 2.2.
- Caso o veículo possua 1 botão (milha) 3 ou 4 botões, siga para a etapa 2.4.

2.2 Passagem do Chicote – Modelos com 2 Botões

Realize o furo na parte superior, conforme indicado na imagem, e passe o chicote pelo local preparado.



2.3 Instalação do Conjunto de Botões

Aplique fita dupla face na região indicada na imagem para a fixação do conjunto.

Realize a conexão dos botões e dos chicotes elétricos e, após a montagem, fixe a peça no painel, assegurando correto encaixe, alinhamento e estabilidade da instalação.

Siga para a etapa 3.



2.4 Instalação para Veículos com 1 Botão milha, 3 ou 4 Botões

Em veículos equipados com milha, 3 ou 4 botões superiores, será necessário realizar o recorte conforme indicado na imagem para adaptação correta do suporte e instalação dos componentes.

Realize o corte com cuidado para evitar danos ao acabamento e garantir um encaixe perfeito dos componentes.

Atenção:

- Caso o seu veículo não possua botões, não siga esta etapa.

Caso o veículo possua apenas 2 botões, siga diretamente para a etapa 2.2.



2.5 Instalação dos Botões no Suporte

Para veículos com 4 botões originais, o bloqueio dos vidros deverá ser isolado. Já os chicotes dos vidros elétricos e do farol de milha/luz de neblina deverão ser direcionados para a parte inferior do painel.

Na sequência, encaixe os botões dos vidros elétricos, do farol de milha/luz de neblina e a tomada 12V no suporte, conforme demonstrado na imagem.

Verifique se todos os componentes estão corretamente encaixados e alinhados antes de realizar a fixação final do conjunto.



2.6 Aplicação da Fita Dupla Face

Aplique fita dupla face em todo o contorno do suporte (parte superior, inferior e laterais)

Certifique-se de que a fita esteja bem posicionada e fixada para garantir firmeza, estabilidade e perfeito acabamento após a instalação no painel.



2.7 Fixação Final do Conjunto de Botões

Realize a conexão dos chicotes elétricos aos botões e confirme o correto posicionamento dos componentes.

Após isso, retire a película protetora da fita dupla face e fixe o suporte no painel aplicando leve pressão para assegurar aderência, estabilidade e acabamento adequado da instalação.



3. Instalação Final da Central Multimídia

Realize a fixação da Central Multimídia na moldura utilizando os 4 parafusos de fixação.

Conecte os chicotes elétricos do veículo e da Central Multimídia e, na sequência, efetue o encaixe do conjunto no painel do veículo, assegurando correto posicionamento, estabilidade e acabamento final da instalação.



 Fale Conosco

 Sua opinião é muito importante para nós!

 Para reclamação, sugestão ou elogio, utilize o e-mail:

 qualidade@ludovico.com.br



@ludovico_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom