

MANUAL TÉCNICO

Moldura Gol G6 9"

Cód. 7.302B - Black Piano

Cód. 7.302P - Preto Fosco

Cód. 7.302G - Prata Top

Cód. 7.302C - Cinza



Manual



Parabéns! 🎉

Você acaba de adquirir uma Moldura Ludovico, desenvolvida para oferecer qualidade, segurança e um acabamento perfeito na instalação.

Cada produto é cuidadosamente projetado e fabricado seguindo rigorosos critérios de qualidade, garantindo não apenas uma instalação precisa, mas também a melhor experiência com a Ludovico.

Obrigado por escolher a Ludovico.

Conte conosco para transformar sua instalação em uma experiência de qualidade, do início ao fim!

Informações & Detalhes

Código	Descrição	Cor	Código EAN	Peso Líquido	Peso Bruto
7.302B	Moldura Gol G6, Saveiro G6 e Voyage G6	Black Piano	7893296987789	230g	370g
7.302P	Moldura Gol G6, Saveiro G6 e Voyage G6	Preto Fosco	7893296987796	230g	370g
7.302G	Moldura Gol G6, Saveiro G6 e Voyage G6	Prata Top	7893296987802	230g	370g
7.302C	Moldura Gol G6, Saveiro G6 e Voyage G6	Cinza	7893296987819	230g	370g

Dimensões da Embalagem Individual >>> 27,5cm x 24,5cm x 9cm
NCM >>> 8708.29.99



@ludovico_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom

Compatibilidade

Nossa moldura foi desenvolvida e projetada exclusivamente para aplicação nos seguintes veículos e versões de painel:

- ✓ Gol G6 — modelos 2013 a 2016
- ✓ Saveiro G6 — modelos 2013 a 2016
- ✓ Voyage G6 — modelos 2013 a 2016

Importante: verifique se o painel do veículo é compatível com o padrão original da linha G6 antes da instalação.


✓ Volkswagen Gol G6 — modelos 2013 a 2016



✓ Saveiro G6 — modelos 2013 a 2016



✓ Voyage G6 — modelos 2013 a 2016

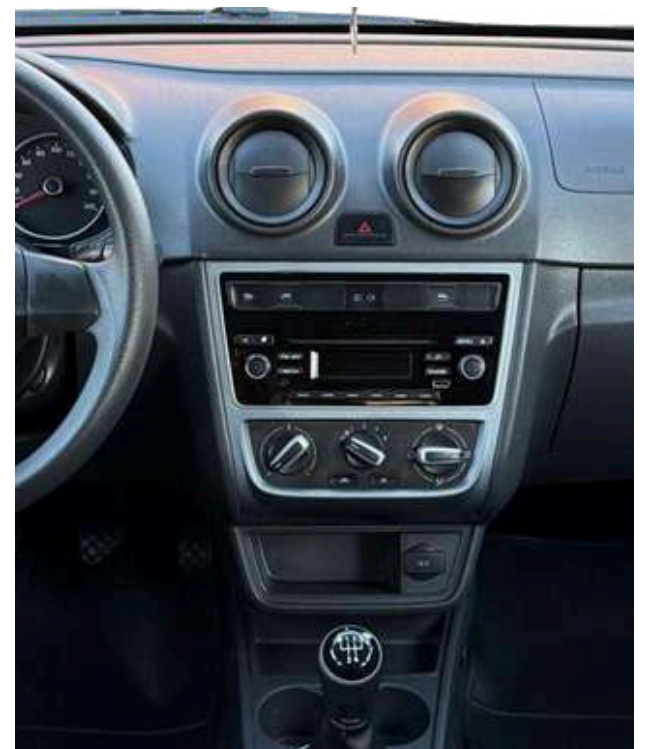



Materiais na embalagem

- Produto composto por 2 partes:
Parte Principal (Moldura)
Botão

Materiais Necessários para a Instalação

Para garantir a instalação correta e sem danos ao painel do veículo, recomendamos o uso de:

- Chave Philips
- Soprador de Calor quando necessário fazer corte
- Serra, estilete ou furadeira
- Fita Dupla Face

Recomendação Importante

 A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado. Procure uma loja ou técnico especializado para garantir segurança, desempenho e durabilidade do sistema.



@ludovico_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom

Guia de Instalação

1. Remova o sistema original

1.1 Solte a(s) tampa(s) dos botões.

1.2 Remova os botões.

1.3 Remova os parafusos nas posições indicadas na imagem abaixo.

Nota: Nos modelos mais completos do Gol G6, equipados com sistema de som original, o painel possui apenas os 2 parafusos superiores. Nas versões mais básicas, o painel possui 4 parafusos.

- Versão completa com rádio original



- Versão básica sem rádio original




2. Removendo a moldura do painel

2.1 Puxe a moldura cuidadosamente para fora. Se estiver muito difícil de soltar, utilize uma espátula apropriada para auxiliar na remoção.



3. Furo suporte inferior

3.1 Faça um furo no suporte inferior para permitir a passagem do chicote elétrico.

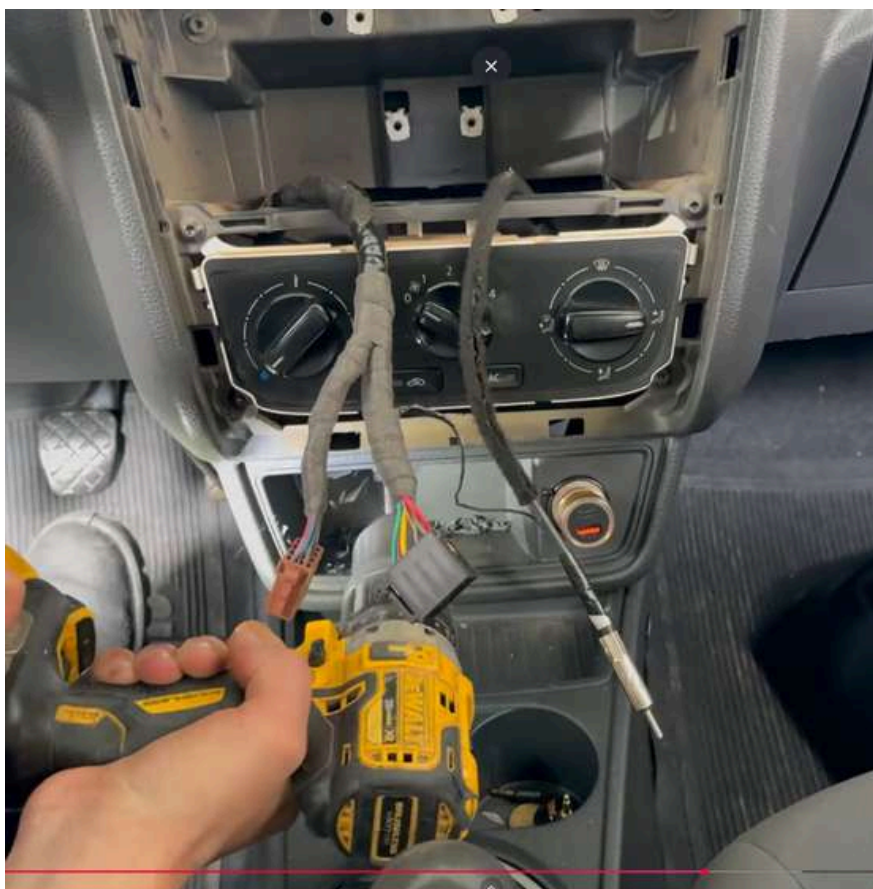

4. Preparando o suporte de botões

4.1 Nas extremidades, na área de contato com a moldura, aplique a fita dupla-face.

4.2 Fixe os botões no suporte, encaixando-os corretamente nas respectivas posições.



5. Finalizando o suporte de botões

5.1 Conecte os chicotes aos respectivos botões, certificando-se de que estejam devidamente encaixados.

5.2 Remova a película protetora da fita dupla-face e fixe o suporte na moldura. Pressione firmemente as laterais para garantir uma melhor fixação.



6. Finalizando a instalação

6.1 Fixe a central multimídia na moldura utilizando 4 parafusos.

6.2 Conecte os chicotes elétricos

6.3 Encaixe a moldura cuidadosamente no painel, certificando-se de que todos os pontos de fixação estejam devidamente posicionados.



 Fale Conosco

 Sua opinião é muito importante para nós!

 Para reclamação, sugestão ou elogio, utilize o e-mail:

 qualidade@ludovico.com.br



@ludovico_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom