



***Versão Beta**

MANUAL TÉCNICO

Cód. 7.310B - Black

Cód. 7.310T - Prata

Moldura 9" ou 10"

Fiat Punto 2013 até 2017

Fiat Linea 2015 até 2016



MANUAL

Parabéns! 🎉

Você acaba de adquirir uma Moldura Ludovico! Um produto desenvolvido com todo cuidado e produzido sob os mais rigorosos critérios de qualidade, para garantir não apenas uma instalação perfeita, mas também uma experiência única com os produtos da nossa marca.



Informações & Detalhes


Código	Descrição	Código EAN	Peso Líquido	Peso Bruto
7.310B	Moldura 9" ou 10" para Punto (2013 até 2017) e Linea (2015 até 2016) - Black Piano	7893296986195	140g	270g
7.310T	Moldura 9" ou 10" para Punto (2013 até 2017) e Linea (2015 até 2016) - Prata	7893296986171	140g	270g

Dimensões da Embalagem Individual >>> 12,5cm x 17,5cm x 28 cm
NCM >>> 8708.29.99

Compatibilidade

Nossa moldura foi projetada especialmente para os seguintes veículos e painéis:

PUNTO 2013 ATÉ 2017

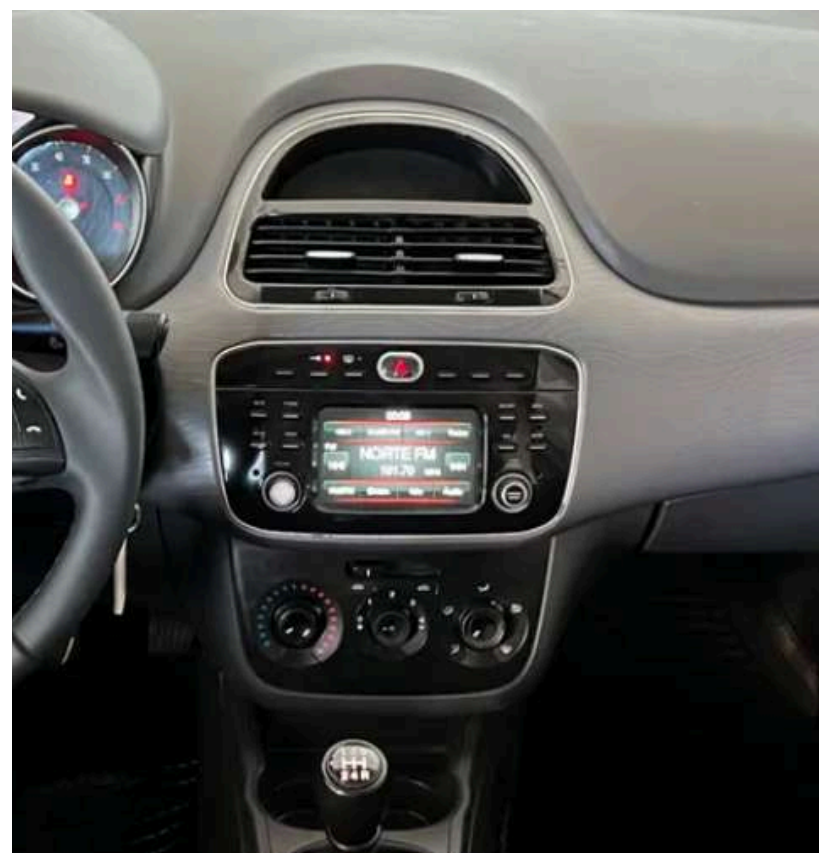

LINEA 2015 ATÉ 2016



@ludovico_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom

Materiais na embalagem


- Moldura
- Cabo de Antena CB 90
- Acabamento para botão Trava elétrica e desembaçador
- 2 Parafusos para Fixação da Botoeira do Pisca alerta

Materiais Necessários para a Instalação

Para garantir a instalação correta e sem danos ao painel do veículo, recomendamos o uso de:

- Chave Philips
- Kit Espátula Ludovico
- Parafuso de fixação da multimídia (4 pçs)
- Chave Tork

Recomendação Importante

 A instalação deve ser feita por um profissional treinado e capacitado.

Vá até uma loja especializada para garantir qualidade e durabilidade.



Guia de Instalação



YouTube

Clique aqui e confira, o passo a passo em vídeo.

Em Desenvolvimento

INSTALAÇÃO

1- Remova o sistema de som original do veículo com cuidado.



💡 Dica Importante:

Tenha atenção redobrada ao remover o som original.

O aro plástico prateado que envolve o rádio é uma peça delicada e, com o tempo, pode ficar ressecado, o que aumenta o risco de quebra durante a remoção.

Este componente não será utilizado na instalação da nova moldura.

Por isso, guarde-o com cuidado, pois ele será necessário caso deseje reinstalar o sistema de som original no futuro.



@ludovico_acessorios




@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom

2- Remova os 6 parafusos que fixam o suporte.

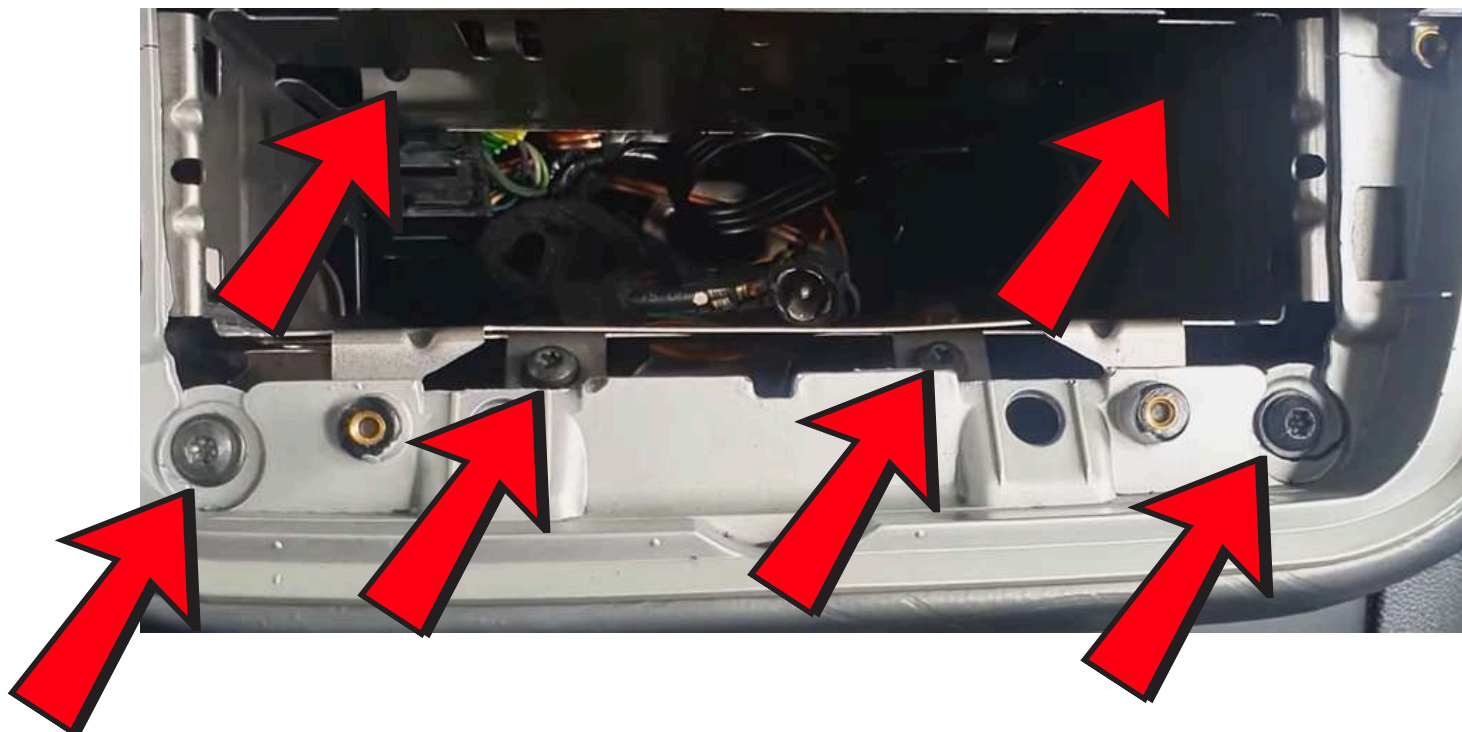

3- Remova cuidadosamente o suporte plástico e o suporte metálico. Em seguida, libere a trava vermelha (conforme indicado pela seta) e desconecte o chicote elétrico, sempre segurando pelo conector — nunca pelos fios — para evitar danos à fiação.




4- Remova com cuidado os 4 parafusos localizados na parte traseira do botão.

Este componente será reinstalado na nova moldura, portanto, manuseie com atenção para evitar danos.



5- Existem 4 travas que devem ser pressionadas com uma chave de fenda pequena.

Após liberar as travas, a botoeira se soltará do suporte.

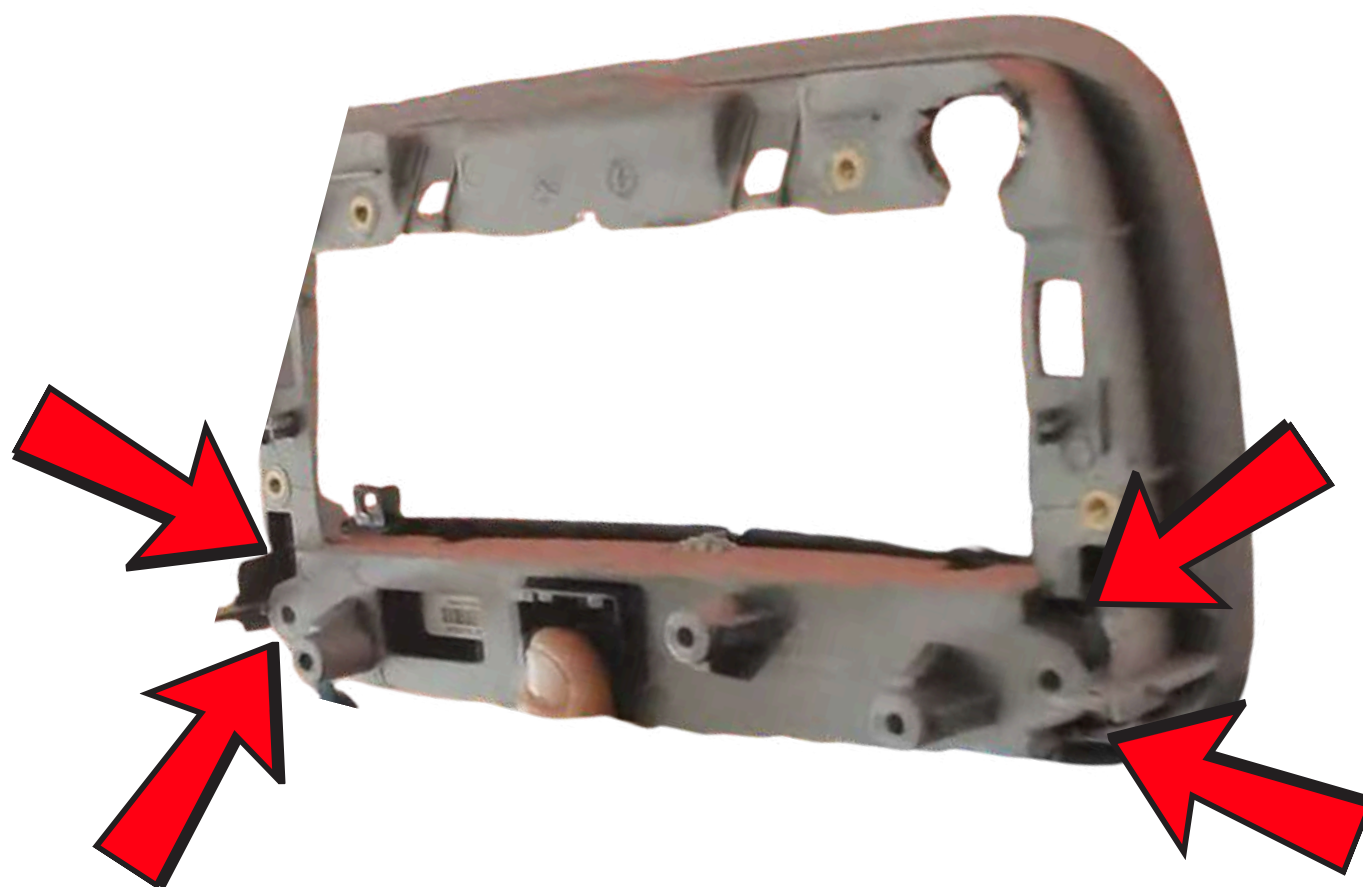

6- Corte com um estilete na extremidade dos lados direito e esquerdo (rente ao suporte de metal), conforme indicado na imagem.




7- Nesta etapa, será necessário remover completamente o suporte inferior. Siga as instruções abaixo:

☞ Com uma mão, segure o ponto “A” e, com a outra, apoie o ponto “B”.

Movimente o suporte lentamente e com controle, até que ele se solte por completo.

⚠ Atenção: manuseie com máximo cuidado — essa peça será necessária caso deseje reinstalar o sistema de som original no futuro.

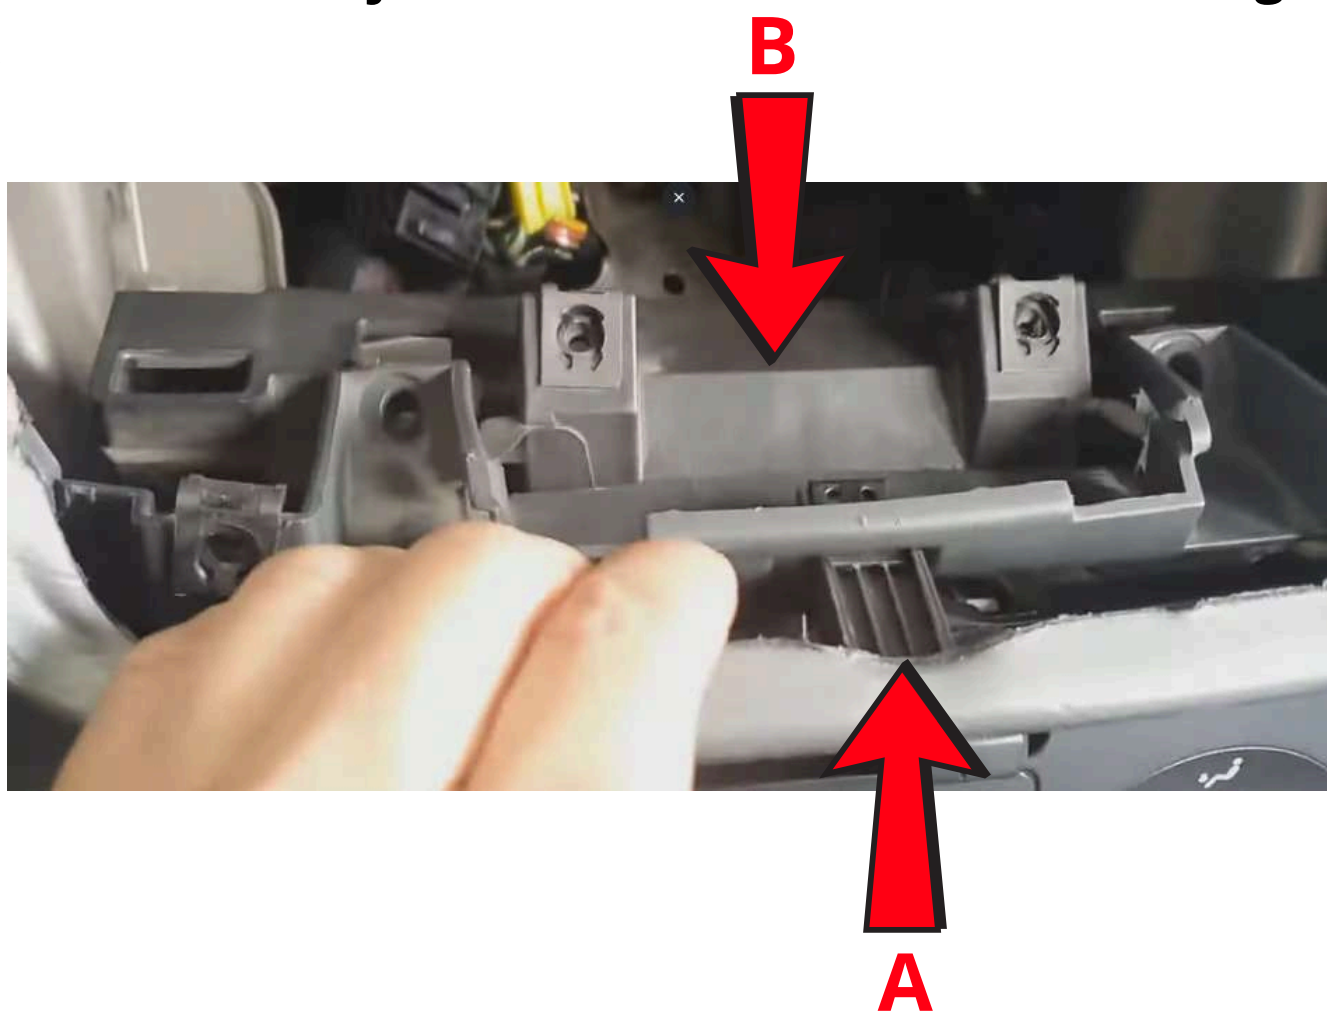

8- Instale a botoeira do pisca-alerta na nova moldura, fixando-a firmemente com os parafusos que enviamos.


⚙ Certifique-se de que a peça esteja alinhada e bem encaixada antes de apertar os parafusos completamente.



9- Conecte os cabos na central multimídia conforme o padrão de instalação recomendado pelo fabricante.


💡 Dicas importantes:

- **Cabo de antena compacto:** enviamos um modelo compacto porque, em algumas centrais, o plug CB90 é mais longo e não se ajusta corretamente à moldura. Utilize o cabo compacto para garantir melhor encaixe e acabamento.
- **Organização dos chicotes:** os chicotes geralmente vêm presos com enforca-gato (Hellerman). Solte-os para facilitar a organização dos fios, evitar tensão nas conexões e garantir que a moldura se encaixe perfeitamente.

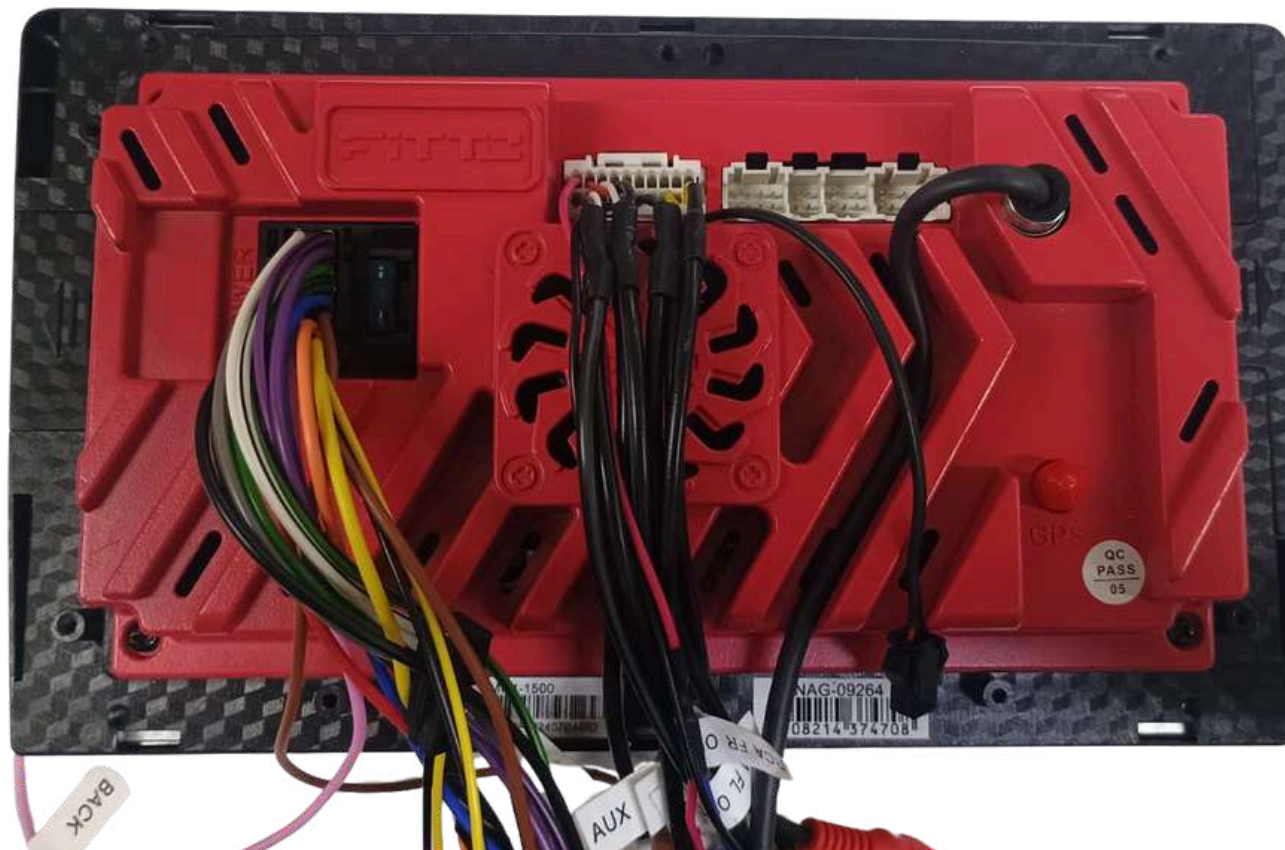

10 Fixe a central multimídia na nova moldura, utilizando os 4 parafusos de fixação.

Antes de apertá-los completamente, ajuste os chicotes e cabos para garantir o melhor posicionamento e evitar torções ou tensões nas conexões.

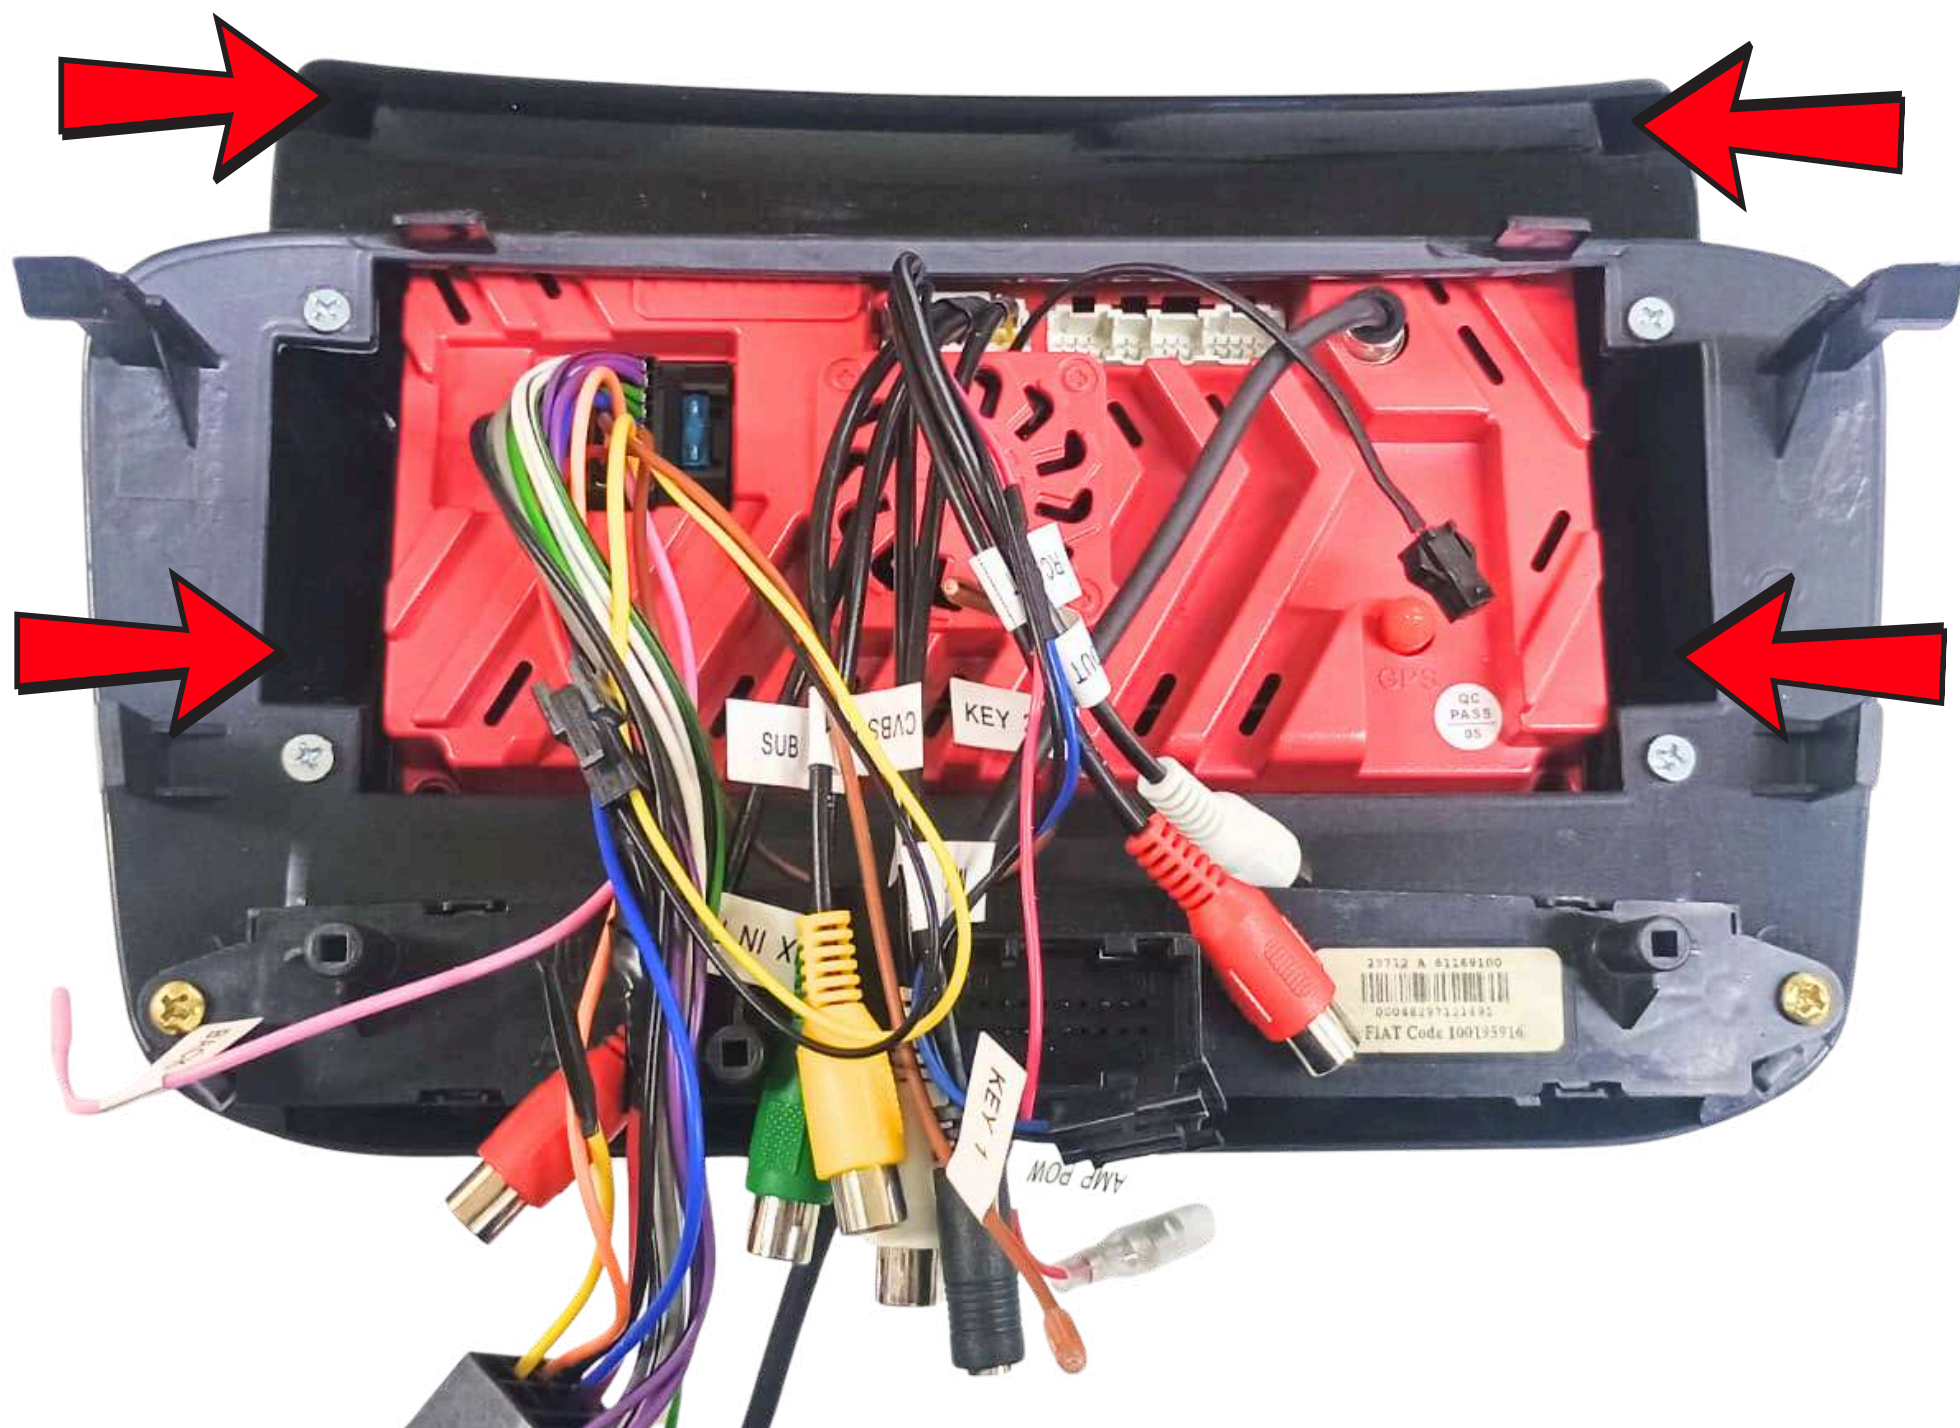

11- Conecte os cabos da central multimídia aos cabos correspondentes do veículo, certificando-se de que todos os conectores estejam firmes e bem encaixados.

Em seguida, conecte o chicote da botoeira do pisca-alerta, garantindo o encaixe correto.

⚙️ Verifique cuidadosamente se não há folgas, mau contato ou cabos tensionados antes de prosseguir com a instalação.

12- Encaixe a moldura no painel do veículo para concluir o processo de instalação.

Certifique-se de que todas as travas estejam corretamente posicionadas e que a moldura fique bem alinhada ao acabamento original do painel.

 **Fale Conosco**

 **Sua opinião é muito importante para nós!**

 **Para reclamação, sugestão ou elogio, utilize o e-mail:**

 **qualidade@ludovico.com.br**



@ludovico_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom