

MANUAL TÉCNICO

Cód. 7.311P - Moldura Chevrolet Cruze
(2012 até 2016)



Moldura



Parabéns! 🎉

Você acaba de adquirir uma Moldura Ludovico! Um produto desenvolvido com todo cuidado e produzido sob os mais rigorosos critérios de qualidade, para garantir não apenas uma instalação perfeita, mas também uma experiência única com os produtos da nossa marca.



@ludovico_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom

Informações & Detalhes

Código	Descrição	Código EAN	Peso Líquido	Peso Bruto
7.311P	Moldura Chevrolet Cruze 2012 até 2016	7893296986058	120g	250g

Dimensões da Embalagem Individual >>> 27,5cm x 24,5cm x 9,0cm
NCM >>> 8708.29.99

Compatibilidade

Nossa moldura foi projetada especialmente para o Chevrolet Cruze LT 2012 até 2016, poderá ser aplicado nas versões Hatch ou Sedan

Chevrolet Cruze Hatch 2012 até 2016



Chevrolet Cruze Sedan - 2012 até 2016



Materiais na embalagem

- Moldura

*** Não acompanha os parafusos de fixação**



@ludovico_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom

Materiais Necessários para a Instalação

Para garantir a instalação correta e sem danos ao painel do veículo, recomendamos o uso de:

- Chave Philips
- Kit Espátula Ludovico
- Parafusos de fixação da multimídia
- Chave Soquete N° 7 (Chave canhão ou catraca)

Recomendação Importante

 A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado.

Procure uma loja ou técnico especializado para garantir segurança, desempenho e durabilidade do sistema.

 Realize cada etapa com cuidado, evitando aplicar força excessiva para não danificar componentes.



Guia de Instalação

INSTALAÇÃO

Siga atentamente cada etapa

1- Remoção dos acabamentos prateados

Com o auxílio de uma espátula plástica, remova cuidadosamente os acabamentos prateados superior e inferior.

⚠️ Faça o procedimento com cuidado para evitar riscos ou danos ao painel.




2- Solte os parafusos e remova o suporte inferior

Utilizando uma chave soquete, solte os 8 parafusos de fixação indicados pela seta vermelha na imagem.

Em seguida, remova o suporte plástico inferior, indicado pela seta amarela.

🔧 Dica: guarde os parafusos, pois eles serão reutilizados nas próximas etapas da instalação.

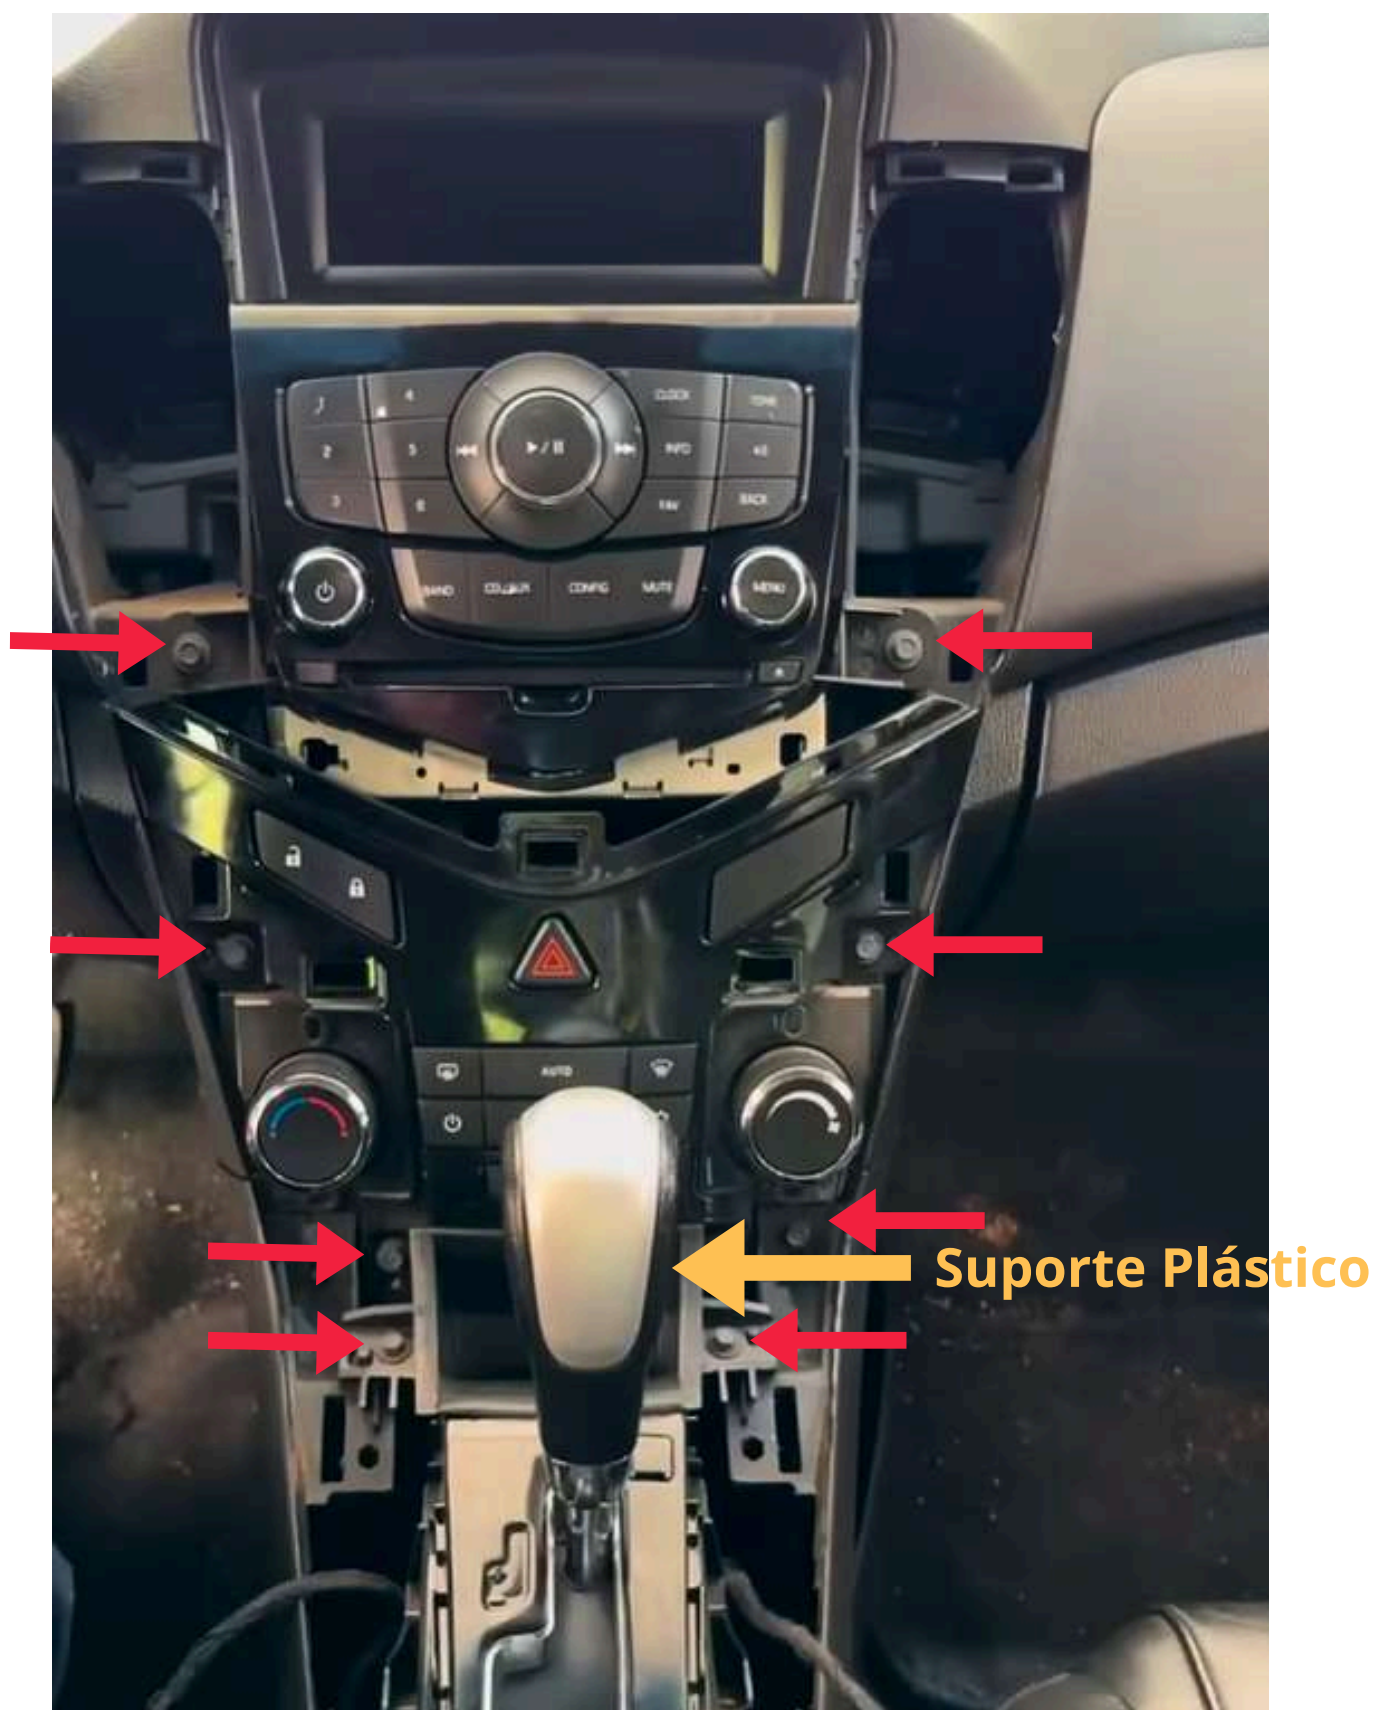


3- Solte o painel do ar-condicionado

Desloque cuidadosamente para a lateral o painel do ar-condicionado para liberá-lo.

⚠️ Atenção: faça esse processo com cuidado para não danificar os conectores ou o acabamento do painel.



- 4-** Solte os parafusos do rádio e do computador de bordo
Com a chave soquete solte os parafuso do computador de bordo

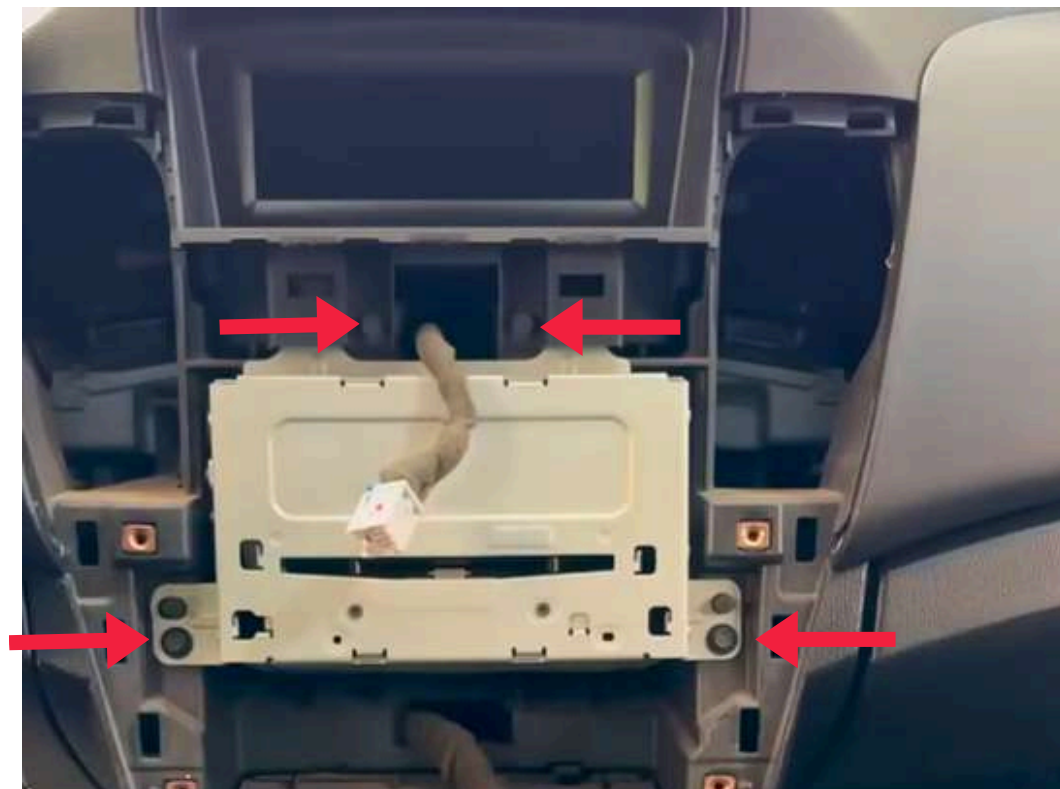


- 5-** Remova o rádio e o computador de bordo

Retire o rádio e o computador de bordo com cuidado, pois eles ainda estarão conectados pelos chicotes.

Em seguida, desencaixe os chicotes com atenção, evitando puxar os fios.

🔧 Dica: pressione as travas dos conectores antes de soltar para evitar danos.

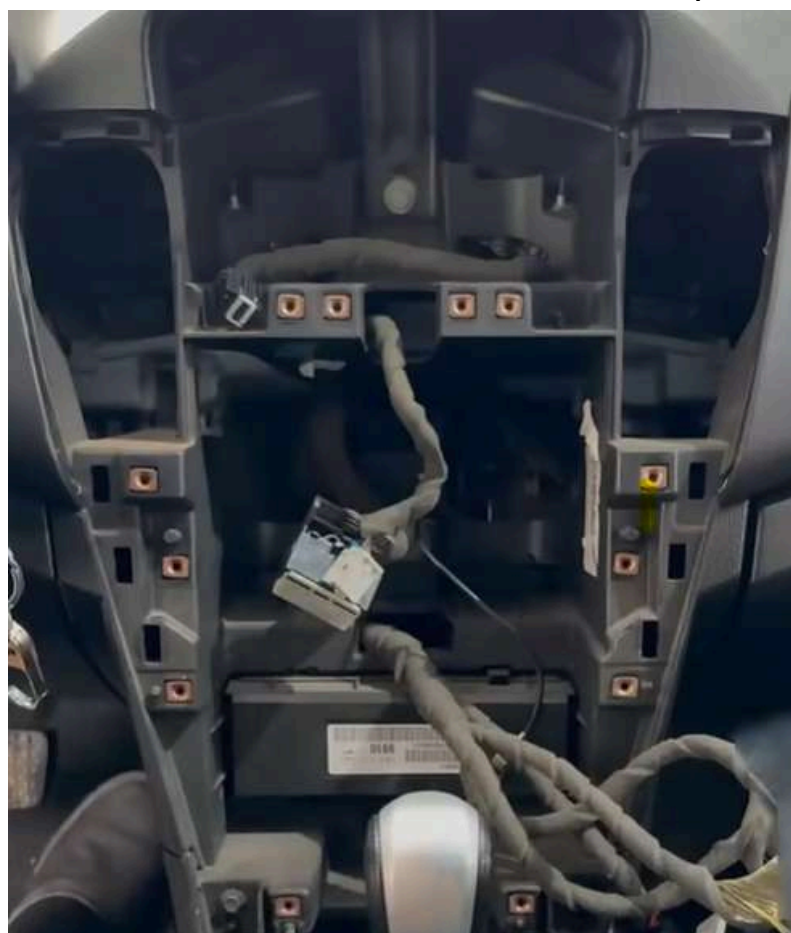

6- Fixe a central multimídia na moldura

Posicione a central multimídia corretamente na moldura e prenda utilizando os 6 parafusos que acompanham a central multimídia.

🔧 Dica: aperte os parafusos de forma firme, sem excesso, para evitar danos à moldura ou à central.


7- Ajuste no painel

Dependendo da profundidade da central multimídia, pode ser necessário remover a parte indicada na imagem.

Antes de qualquer corte, faça um teste de encaixe com a moldura e a central já parafusada. Caso a central encoste ou pressione essa peça plástica, a remoção será necessária para garantir o encaixe correto.

Para realizar o ajuste com segurança, aqueça a área indicada com um soprador de ar quente e, em seguida, corte cuidadosamente utilizando um estilete.

⚠️ Atenção: execute o corte com calma, utilize equipamentos de proteção e remova somente a área indicada, evitando danos ao painel e assegurando um acabamento perfeito.

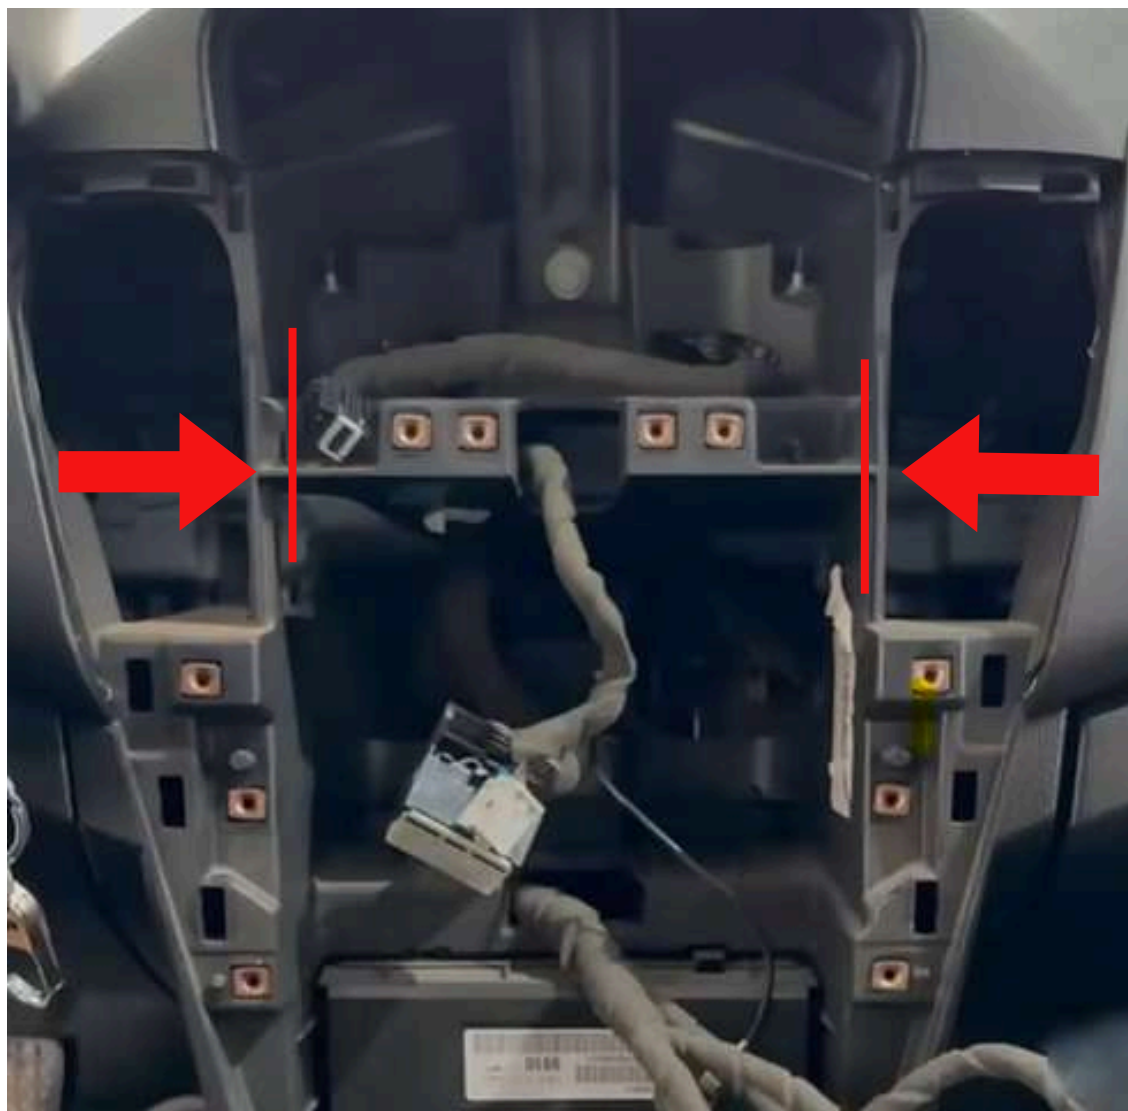

8- Fixe a central multimídia na moldura

Posicione a central multimídia corretamente na moldura e prenda utilizando os 6 parafusos que acompanham a central multimídia.

🔧 Dica: aperte os parafusos de forma firme, sem excesso, para evitar danos à moldura ou à central.

9- Conecte os chicotes elétricos

Faça a ligação dos chicotes da central multimídia nos conectores correspondentes do veículo, garantindo que todos estejam bem encaixados.

🔧 Dica: confira se os conectores estão totalmente encaixados antes de prosseguir para evitar falhas de funcionamento.

10- Encaixe a moldura no painel

Posicione e encaixe primeiro a parte superior da moldura no painel, conforme indicado pela seta amarela na imagem.

Em seguida, aperte os dois parafusos inferiores, indicados pela seta vermelha, garantindo a fixação correta.

🔧 Dica: alinhe bem a moldura antes de apertar os parafusos. Não force o encaixe para obter um acabamento perfeito.



11- Finalização da montagem


Reencaixe os dutos de ar no painel.

Em seguida, fixe o display do ar-condicionado e o suporte plástico que fica no console

Conecte novamente o chicote elétrico no acabamento prateado do console e encaixe-o corretamente.

Por fim, encaixe o acabamento prateado do painel.

✨ Dica: verifique se todas as peças estão bem encaixadas e alinhadas antes de finalizar, garantindo um acabamento original e sem folgas.

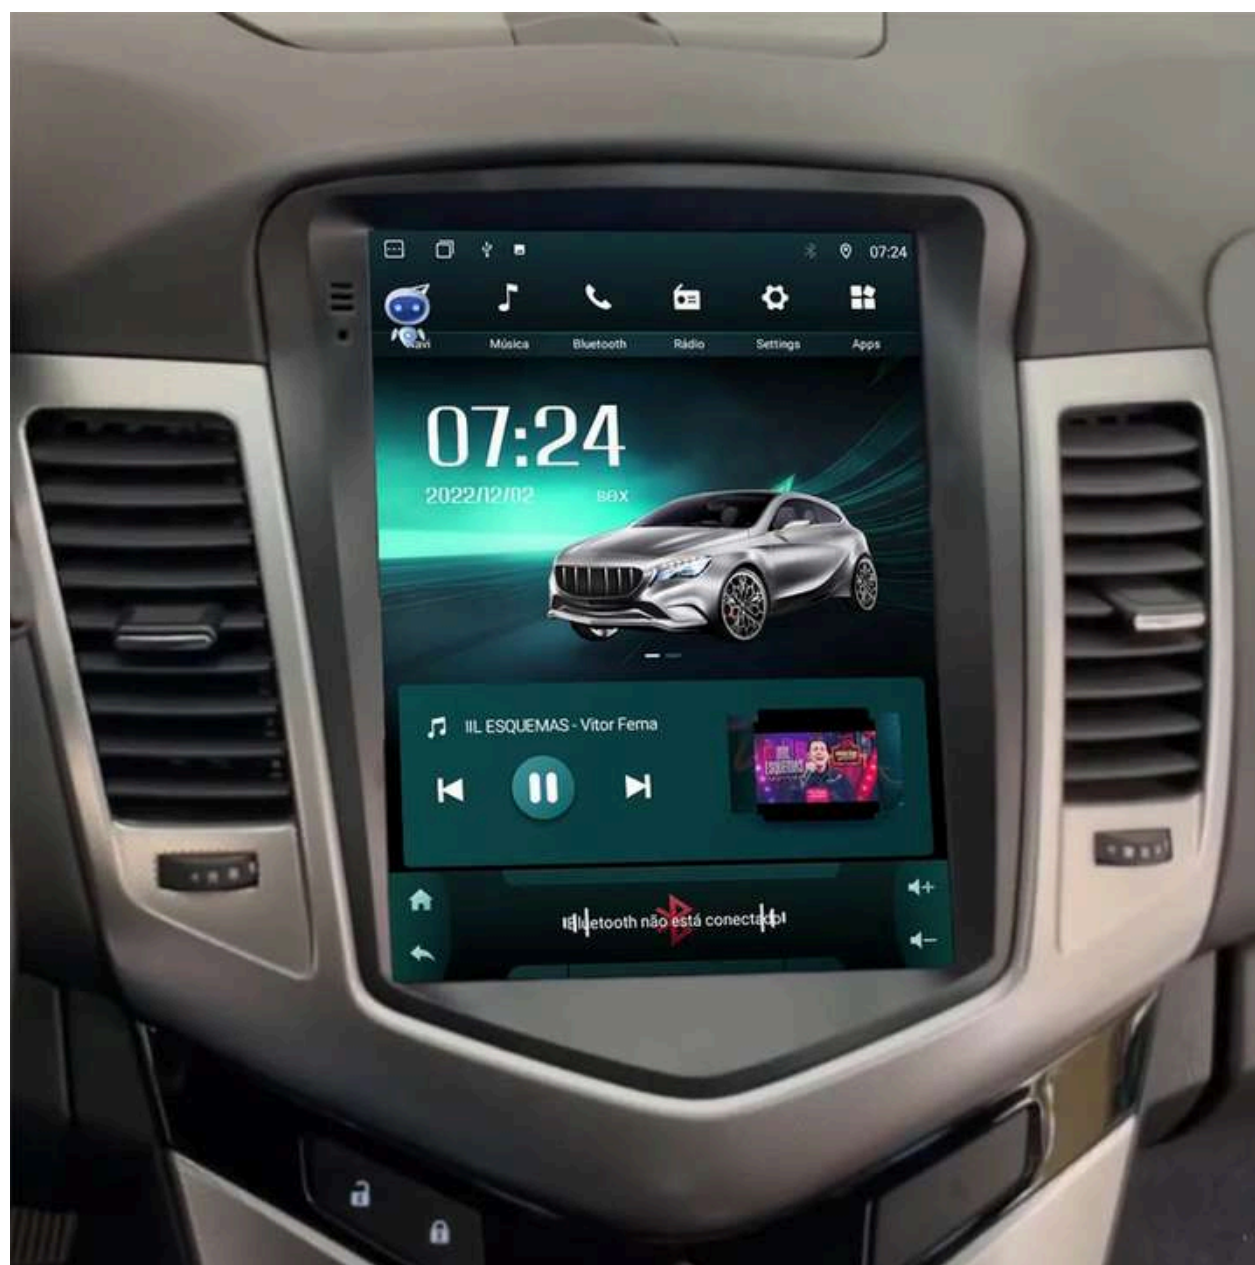

 Fale Conosco

 Sua opinião é muito importante para nós!

 Para reclamação, sugestão ou elogio, utilize o e-mail:

 qualidade@ludovico.com.br



@ludovico_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom