



# MANUAL TÉCNICO

Cód. 7.314P

Moldura 9" ou 10"

Corsa G1 1994 até 2016



# Ludovico

**Parabéns!** 🎉

Você acaba de adquirir uma Moldura Ludovico! Um produto desenvolvido com todo cuidado e produzido sob os mais rigorosos critérios de qualidade, para garantir não apenas uma instalação perfeita, mas também uma experiência única com os produtos da nossa marca.



## Informações & Detalhes

Código	Descrição	Código EAN	Peso Líquido	Peso Bruto
7.314P	Moldura Corsa G1 (1994 até 2016 )	7893296986072	340g	380g

Dimensões da Embalagem Individual >>> 27,5cm x 17,5cm x 12,5cm  
NCM >>> 8708.29.99

## Compatibilidade

Nossa moldura foi projetada especialmente para toda linha Corsa G1 sendo:

### Corsa Wind 1994 até 2002



**Corsa Hatch 1994 até 2002**



**Pickup Corsa 1995 até 2003**



## Corsa Sedan 1995 até 2002



## Corsa Classic 2003 até 2016



## Corsa Wagon 1997 até 2002



## Materiais na embalagem

- Moldura desenvolvida em 2 partes, base e parte superior
- 6 Parafusos para fixação da base na parte superior
- 1 Tapa Buraco

## Materiais Necessários para a Instalação

*Para garantir a instalação correta e sem danos ao painel do veículo, recomendamos o uso de:*

- Chave Philips
- Kit Espátula Ludovico
- Parafuso de fixação da multimídia (4 pçs)

## Recomendação Importante

 A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado.

Procure uma loja ou técnico especializado para garantir segurança, desempenho e durabilidade do sistema.

 Realize cada etapa com cuidado, evitando aplicar força excessiva para não danificar componentes.



## Guia de Instalação



*Clique aqui e confira, o passo a passo em vídeo.*

### INSTALAÇÃO

Siga atentamente cada etapa, a ordem das etapas não poderá ser alterada

**1- Faça a ligação dos chicotes na central multimídia**



## 2- Fixação da base na parte superior da moldura

Encaixe a base na parte superior da moldura e fixe utilizando os 6 parafusos.

⚠️ Atenção: siga a ordem correta de aperto indicada na imagem, apertando de forma cruzada e progressiva.

Isso garante melhor alinhamento, evita empenamentos e assegura um acabamento perfeito.



### 3- Reposicionamento do duto de ar

Movimente o duto de ar para baixo de forma lenta e cuidadosa, conforme indicado na Figura A.

Após o deslocamento, deixe o duto posicionado exatamente como mostrado na Figura B, garantindo espaço adequado para soltar os parafusos

⚠ Atenção: não force a peça. Caso encontre resistência, revise o posicionamento antes de prosseguir.




#### 4- Remoção da tampa superior do painel

Utilizando uma chave de fenda, solte os dois parafusos.


⚠ Importante: em cada um dos dutos de ar há um parafuso que deverá ser removido. Após soltar todos os parafusos, remova a tampa superior com cuidado e guarde-os parafusos, pois eles serão reutilizados durante a reinstalação.

💡 Dica: execute o procedimento com calma para evitar danos ao acabamento do painel.

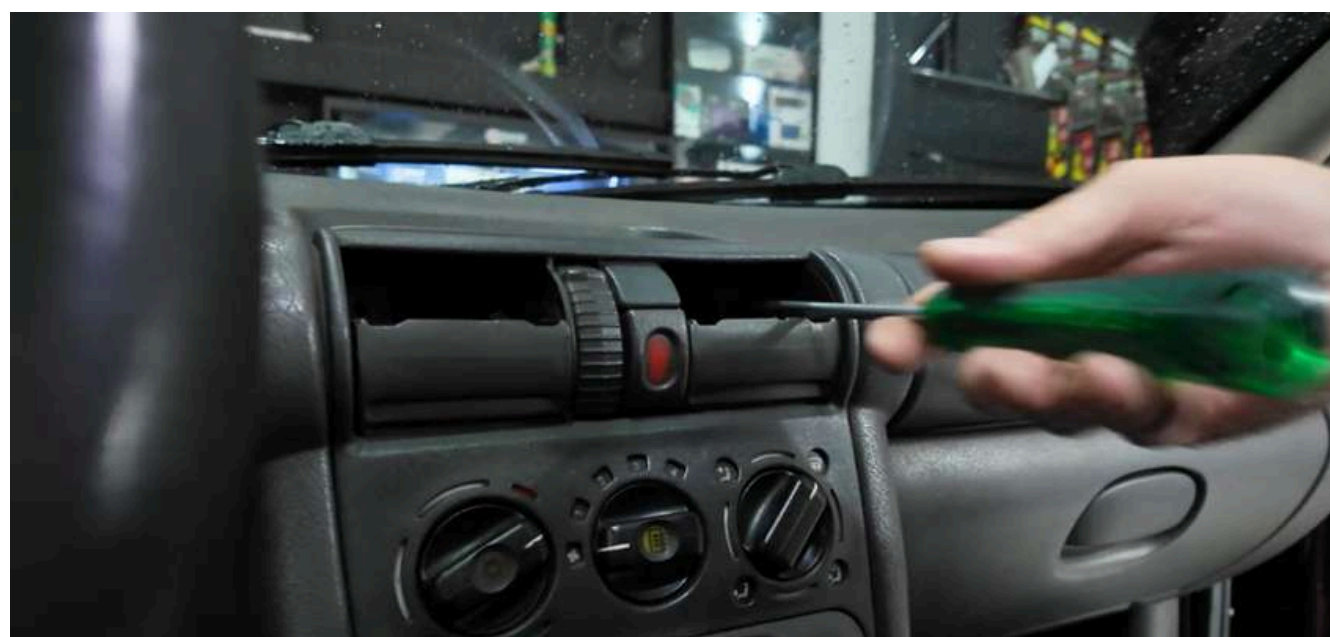

## 5- Puxada da fiação do painel

Puxe cuidadosamente a fiação que será conectada à central multimídia através do furo indicado, garantindo que os cabos fiquem livres, sem torções ou tensão excessiva, facilitando a conexão e o acabamento final da instalação.

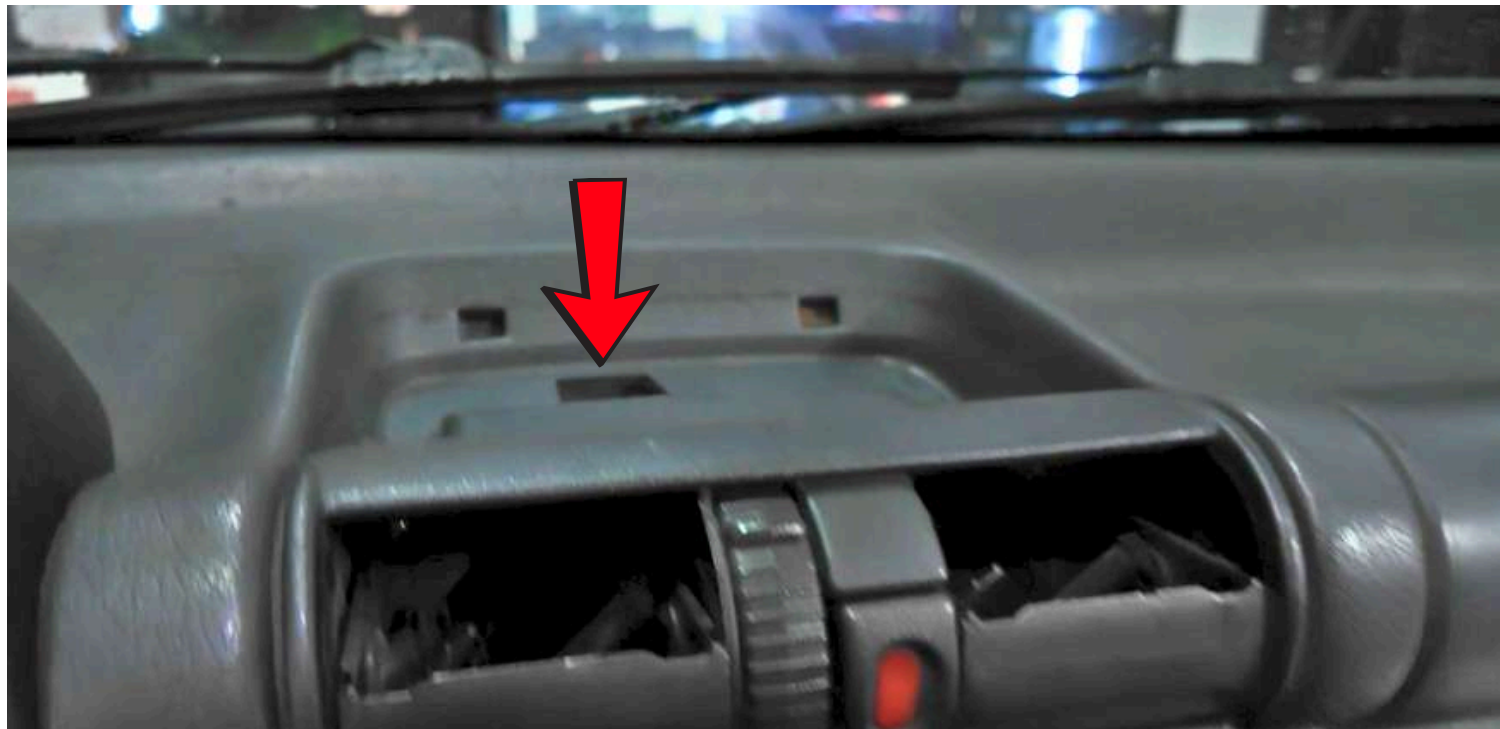

## 6- Passagem e conexão da fiação na central multimídia

Passa cuidadosamente toda a fiação pelo furo da moldura, garantindo que os cabos não fiquem tensionados, dobrados ou prensados.


Em seguida, conecte os fios corretamente aos chicotes da central multimídia, respeitando o padrão de instalação do fabricante.

💡 Dica: organize a fiação de forma que o menor volume possível de cabos permaneça na parte superior da moldura, evitando excesso de fios, dobras ou pressão indesejada.



### 7 - Fixe a central multimídia. Observe que:

- As torres inferiores são utilizadas para a central de 9".
- As torres superiores devem ser usadas para a central de 10".

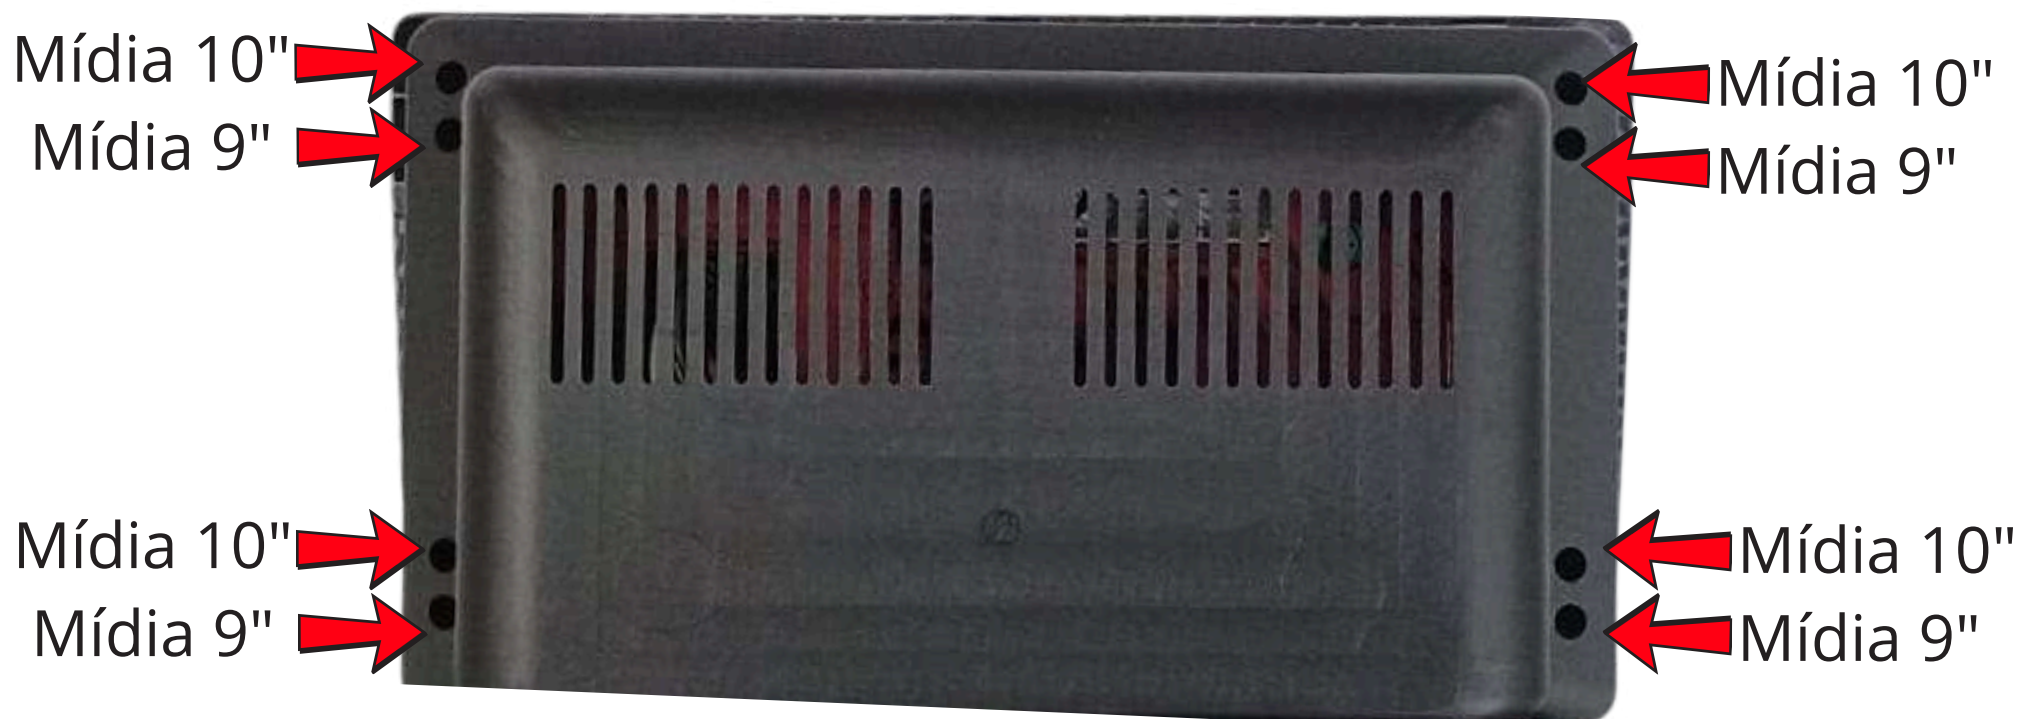

### 8- Fixação final da moldura no painel

Posicione a moldura no ponto indicado do painel e encaixe-a corretamente.

Em seguida, aperte os parafusos localizados nos dutos de ar para garantir a fixação segura.

Após a fixação, movimente os dutos de ar novamente para a posição original (para cima).

✓ Com isso, a instalação estará concluída, garantindo bom acabamento, firmeza e funcionamento correto do sistema.



## 9- Instalação Concluída ✓



## 10- Instalação do Tapa-Buraco (Acabamento Final)

Encaixe o tapa-buraco no local do rádio original, garantindo um acabamento limpo, alinhado e profissional.

 Fale Conosco

 Sua opinião é muito importante para nós!

 Para reclamação, sugestão ou elogio, utilize o e-mail:

 [qualidade@ludovico.com.br](mailto:qualidade@ludovico.com.br)



@ludovico\_acessorios



@ludovicoacessorios



@LudovicoComponentesParaSom