LUDOVICO

MANUAL TÉCNICO

Moldura Kwid 2027

Cód. 7.330P.9 - Preto Fosco
Cód. 7.330B.9 - Black
Cód. 7.330P - Preto Fosco
Cód 7.330B - Black



MANUAL

LUDOVICO

Parabéns! 🎉

Você acaba de adquirir uma Moldura Ludovico, desenvolvida para oferecer qualidade, segurança e um acabamento perfeito na instalação.
Cada produto é cuidadosamente projetado e fabricado seguindo rigorosos critérios de qualidade, garantindo não apenas uma instalação precisa, mas também a melhor experiência com a Ludovico.
Obrigado por escolher a Ludovico.
Conte conosco para transformar sua instalação em uma experiência de qualidade, do início ao fim!

Informações & Detalhes

Código	Descrição	Cor	Código EAN	Peso Líquido	Peso Bruto
7.330P	Moldura 7" e 9" Renault Kwid 2027	Preto Fosco	7893296984986	220g	330g
7.330B		Black Piano	7893296984979	220g	330g
7.330P.9	Moldura 9" Renault Kwid 2027	Preto Fosco	7893296984962	170g	290g
7.330B.9		Black Piano	7893296984955	170g	290g

Dimensões da Embalagem Individual >>> 30cm x 20,5cm x 7,5cm
NCM >>> 8708.29.99

Compatibilidade

Aplicação da Moldura – Linha Renault Kwid 2027

A seguir, apresentamos imagens dos veículos e dos respectivos painéis para facilitar a identificação e garantir a correta aplicação do produto.

✔️ Kwid 2027







LUDOVICO

Materiais na embalagem

- Moldura
- Chicote de antena
- Para os modelos de 7": acompanha moldura redutora para 7" e suporte de fixação da central multimídia.

Materiais Necessários para a Instalação

Para garantir a instalação correta e sem danos ao painel do veículo, recomendamos o uso de:

- Chave Torx
- Chave de Fenda
- Kit espátula
- Alicate de bico

Recomendação Importante

🔧 **A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado. Procure uma loja ou técnico especializado para garantir segurança, desempenho e durabilidade do sistema.**

Guia de Instalação

YouTube

Clique aqui e confira, o passo a passo em vídeo.

Guia de Instalação

1. Desmontagem do painel

Com o auxílio de uma chave de fenda, solte cuidadosamente as 3 travas localizadas na parte inferior do painel.



2. Remoção da barra do painel

Com o auxílio de uma espátula plástica, vá soltando cuidadosamente a barra do painel, desprendendo suas travas de fixação aos poucos, até que a peça esteja completamente removida.

Evite movimentos bruscos para não danificar as travas ou o acabamento original do veículo.



3. Remoção do acabamento inferior
Com o auxílio de uma espátula plástica, solte cuidadosamente o acabamento localizado na parte inferior do rádio, desprendendo as travas de fixação até que a peça possa ser removida completamente.
Evite movimentos bruscos para não danificar as travas ou o acabamento original do veículo.



4. Desencaixe do acabamento no velocímetro
Com o auxílio de uma espátula plástica, desencaixe cuidadosamente o acabamento do velocímetro, soltando as travas de fixação aos poucos até liberar completamente a peça.
Tenha cuidado para não danificar as presilhas ou riscar o acabamento original do veículo.



5. Remoção dos 2 parafusos superiores do suporte do rádio
Com o auxílio de uma chave Torx, solte e remova os 2 parafusos localizados na parte superior do suporte de fixação do rádio.
Guarde os parafusos, pois eles serão utilizados posteriormente na instalação da nova moldura.

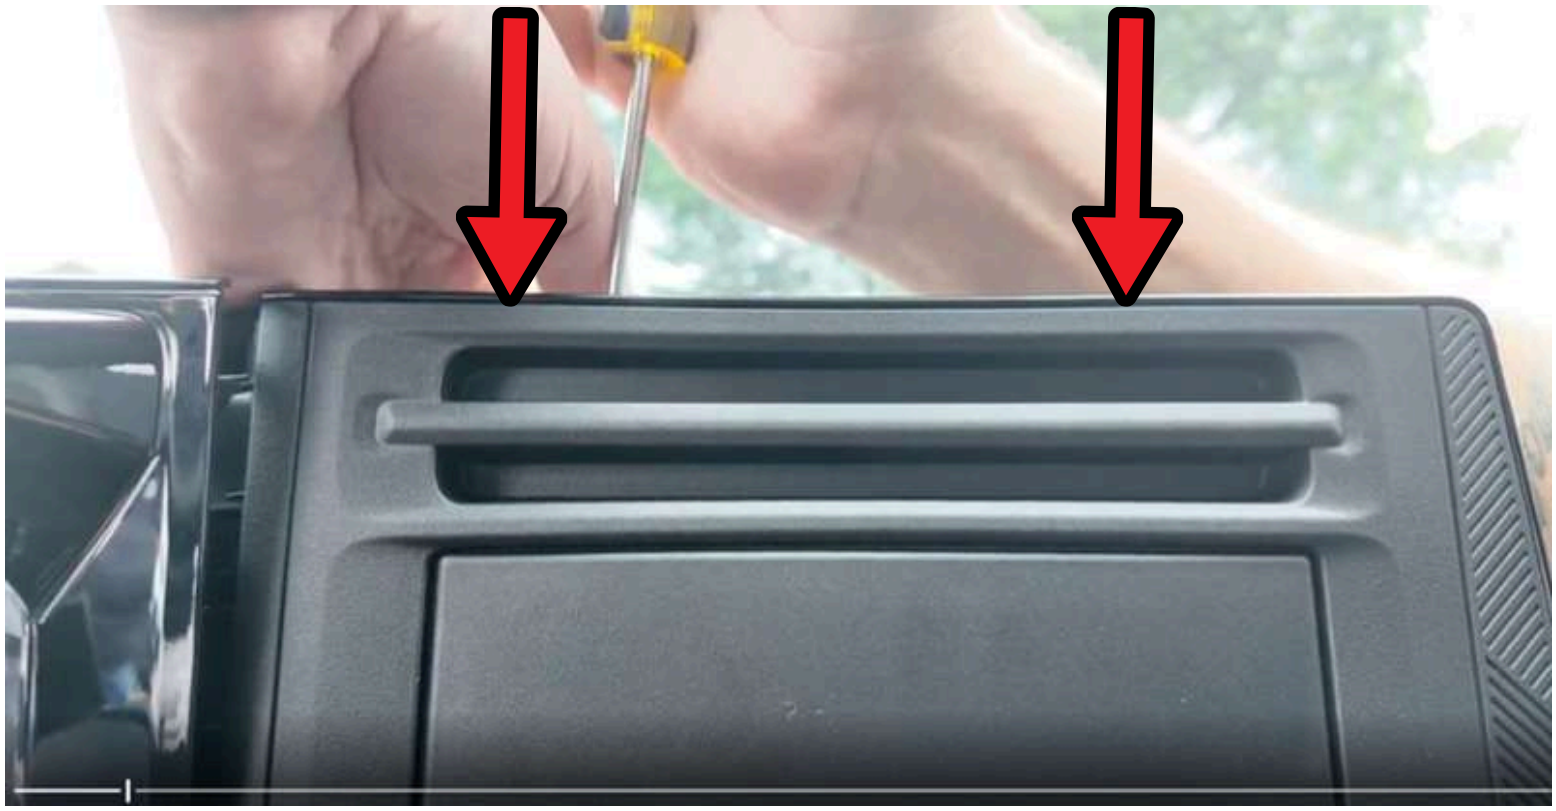

6. Remoção dos 2 parafusos inferiores do suporte do rádio
Com o auxílio de uma chave torx, solte e remova os 2 parafusos localizados na parte inferior do suporte de fixação do rádio.
Guarde os parafusos, pois eles serão utilizados posteriormente na instalação da nova moldura.



7. Painel após a desmontagem
Após realizar todas as etapas anteriores, removendo os acabamentos e os acessórios até a etapa 6, o painel do veículo deverá ficar conforme apresentado na imagem abaixo.



8. Remoção dos 3 parafusos inferiores traseiros do suporte do rádio
Com o auxílio de uma chave torx, solte e remova os 3 parafusos localizados na parte inferior traseira do suporte do rádio.
Guarde os parafusos, pois eles poderão ser utilizados posteriormente na fixação da nova moldura.



9. Separação das partes da moldura original
Com o auxílio de um alicate de ponta, pressione levemente as travas indicadas na imagem para liberar os pontos de encaixe.
Em seguida, separe cuidadosamente as duas partes da moldura, evitando aplicar força excessiva para não danificar as travas ou as peças.

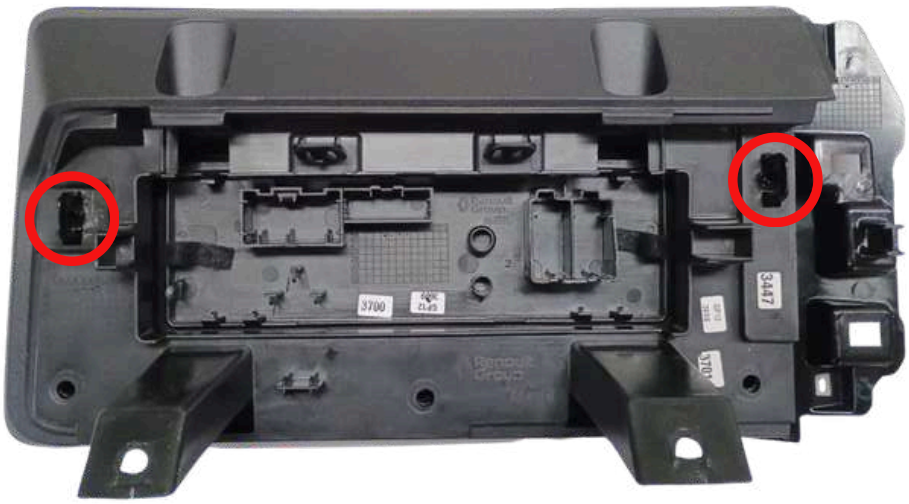



10. Separação completa das partes da moldura
Com os dedos, faça pressão leve e gradual nos pontos de encaixe, soltando lentamente as partes da moldura até que estejam completamente separadas.
Evite puxar bruscamente para não danificar as travas de fixação.





11. Instalação da central multimídia na nova moldura

Posicione a central multimídia na moldura. Em seguida, realize as conexões dos cabos e confira se estão devidamente conectados.

Após o posicionamento correto, fixe a central multimídia utilizando os 4 parafusos, garantindo uma instalação firme e segura.

DICA IMPORTANTE

De preferência, realize esta etapa sobre uma superfície limpa, plana e protegida, evitando riscos ou danos à tela da central multimídia e ao acabamento da nova moldura.



12. Instalação do aro de acabamento Black Piano

Posicione o aro de acabamento Black Piano na moldura e pressione cuidadosamente os pontos de encaixe até que todas as travas estejam devidamente fixadas.

Verifique se o aro está alinhado e perfeitamente encaixado em toda a sua extensão, evitando aplicar força excessiva para não danificar o acabamento.

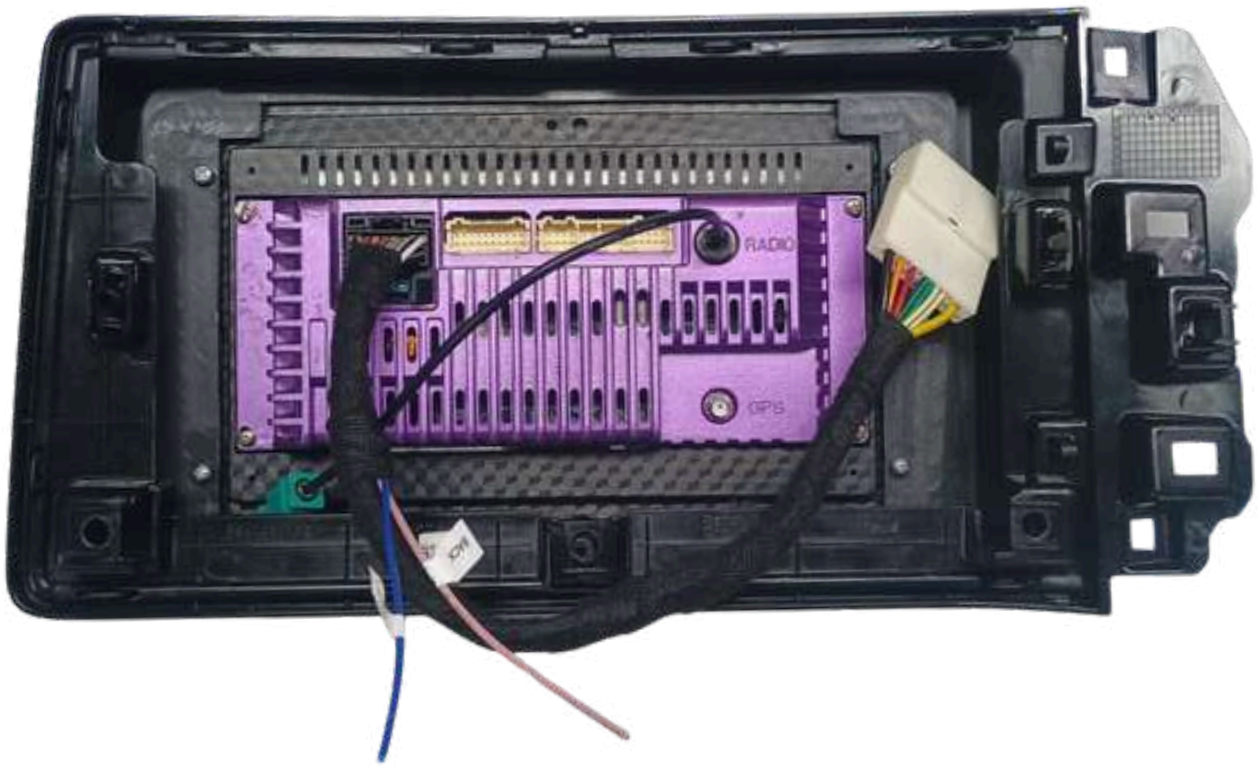

13. Instalação do suporte preto fosco

Encaixe o suporte preto fosco no acabamento Black Piano, alinhando corretamente os pontos de fixação.

Em seguida, coloque e aperte os 3 parafusos removidos anteriormente na parte inferior do conjunto, garantindo que as peças fiquem firmemente fixadas.



14. Instalação da moldura no painel do veículo

Realize a conexão dos chicotes da central multimídia aos conectores correspondentes do veículo, verificando se todos estão devidamente encaixados.

Em seguida, posicione e encaixe cuidadosamente o conjunto da moldura no painel do veículo. Após o alinhamento correto, coloque e aperte os 2 parafusos superiores para fixar o conjunto.



15. Fixação dos parafusos e instalação dos acabamentos

Primeiramente, coloque e aperte os 2 parafusos inferiores do suporte da moldura, garantindo a fixação correta do conjunto.

Na sequência, reinstale cuidadosamente os acabamentos do veículo:

- Encaixe o acabamento do sistema de ar-condicionado.
- Encaixe o acabamento Black Piano do velocímetro.
- Reinstale a barra de acabamento localizada na parte superior do painel.

Verifique se todas as peças estão corretamente alinhadas e se as travas estão devidamente encaixadas, garantindo um acabamento perfeito.



16. Fixação das 3 travas da barra do painel

Recoloque e encaixe cuidadosamente as 3 travas de fixação da barra do painel, pressionando levemente até que estejam totalmente travadas.

Verifique se a barra está bem posicionada e alinhada com o acabamento original do veículo.



17. Instalação concluída!

Pronto! A instalação da nova moldura está finalizada, sem necessidade de cortes, adaptações ou alterações na estrutura original do veículo.

O veículo mantém suas características originais, preservando a originalidade da instalação e evitando modificações no painel.

Instalação simples, segura e com acabamento perfeito!



📞 Fale Conosco

💬 Sua opinião é muito importante para nós!

✉️ Para reclamação, sugestão ou elogio, utilize o e-mail:

📩 qualidade@ludovico.com.br